

**GT-S5250**

# Uputstvo za upotrebu



**SAMSUNG**

# Korišćenje uputstva za upotrebu

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj telefon će vam omogućiti mobilnu komunikaciju i zabavu visokog kvaliteta, zasnovane na Samsungovoj izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike telefona.

## Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima telefona.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na web sajtu [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Formatiranje i isporuka ovog uputstva za korisnike se zasniva na operativnim sistemima Bada i može da varira u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.

- Softver mobilnog uređaja možete da nadogradite na adresi [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Korišćenje softvera, audio sadržaja, tapeta, slika i drugog sadržaja na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

## Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:




**Upozorenje**—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih



**Oprez**—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme



**Napomena**—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije

- **Pogledajte**—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)
- **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: U meniju izaberite **Poruke** → **Sastavi** (predstavlja **Poruke**, i na kraju **Sastavi**)
- [ ] **Uglaste zgrade**—tasteri na telefonu; na primer: [  ] (predstavlja Taster za prekidanje poziva)

## Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.


Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

## Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Oracle i Java su registrovani žigovi kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostali nazivi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- **SRS** i **SRS** su zaštićene robne marke SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su inkorporirane pod licencom SRS Labs, Inc.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

CE 0168!

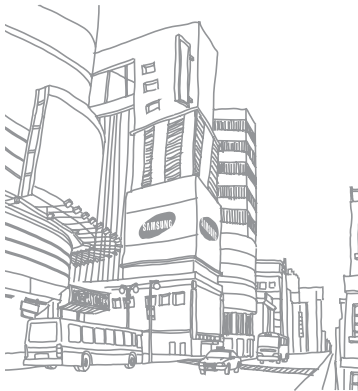

# Sadržaj

## Sklapanje ..... 9

Raspakivanje ..... 9

Postavljanje SIM kartice i baterije ..... 9

Punjenje baterije ..... 11

Ubacivanje memorijske kartice (opcionally) 13

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci  
(opcionally) ..... 15

## Prvi koraci ..... 16

Uključivanje i isključivanje uređaja ..... 16

Upoznavanje sa uređajem ..... 17

Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir ..... 20

Zaključavanje ili otključavanje ekrana  
osjetljivog na dodir i tastera ..... 21

Pristupanje menijima ..... 22

Pokretanje aplikacija i upravljanje njima ..... 23

Korišćenje widget-a ..... 24

Prilagođavanje uređaja ..... 25

Unos teksta ..... 28

## Komunikacija ..... 32

Pozivanje ..... 32

Dnevници ..... 37

Poruke ..... 38

E-pošta ..... 43

ChatON .....	46	Beleška .....	67
IM .....	46	Snimač govora .....	68
Social Hub .....	46		
<b>Zabava .....</b>	<b>47</b>	<b>Web .....</b>	<b>70</b>
Kamera .....	47	Internet .....	70
Video plejer .....	55	Samsung Apps .....	74
Muzika .....	56	Sinhronizovanje .....	75
FM radio .....	60	Sajtovi zajednica .....	75
Igre .....	62	YouTube .....	76
<b>Lične informacije .....</b>	<b>64</b>	<b>Mogućnost povezivanja .....</b>	<b>77</b>
Kontakti .....	64	Bluetooth .....	77
Kalendar .....	66	Wi-Fi .....	80
Zadatak .....	67	GPS .....	82
		Veze sa računarom .....	83

## Alatke ..... 86

Sat ..... 86

Kalkulator ..... 87

Moji nalozi ..... 87

Moji fajlovi ..... 88

Počni pretragu ..... 92

## Podešavanja ..... 93

Pristupanje meniju za podešavanja ..... 93

Profil letenja ..... 93

Mogućnost povezivanja ..... 93

Zvučni profili ..... 94

Ekran i osvetljenje ..... 95

Opšte ..... 95

Datum i vreme ..... 96

Meni i widgeti ..... 96

Aplikacije ..... 96

Bezbednost ..... 102

Memorija ..... 103

Resetuj ..... 103

O telefonu ..... 103

Ažuriranje softvera ..... 104

SIM aplikacije ..... 104

## Rešavanje problema ..... 105

## Bezbednosne mere predostrožnosti ..... 110

## Indeks ..... 119



# Sklapanje

## Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu



Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da ošteti ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.




- Delovi priloženi uz uređaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.

## Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.


Da biste postavili SIM karticu i bateriju,

- 1 Ukoliko je uređaj uključen, pritisnite i zadržite [ⓘ], a zatim izaberite **Da** da biste ga isključili.
- 2 Skinite zadnji poklopac.

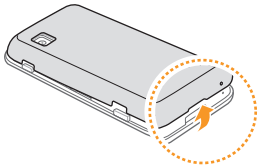


Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.

### 3 Ubacite SIM karticu.

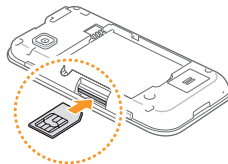


- Stavite SIM karticu u uređaj tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nagore.
- Ukoliko ne stavite SIM karticu, moći ćete da koristite samo usluge na uređaju za koje nije neophodna mreža i neke menije.
- Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM karticu.

4 Stavite bateriju.

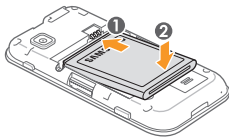

5 Vratite zadnji poklopac.

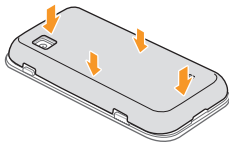

## Punjenje baterije


Pre prve upotrebe uređaja, morate da napunite bateriju.

Uređaj možete da puniti pomoću obezbeđenog putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem kabla za prenos podataka na računar.




Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači i kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.



Kada baterija bude gotovo prazna, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju  će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.

## ➤ Punjenje pomoću putnog ispravljača

- 1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na vrhu uređaja.
- 2 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

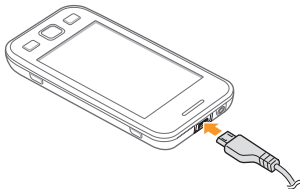

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

3

Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.



- Uređaj možete da koristite dok se puni, ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg telefona.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

4

Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće), isključite putni ispravljač iz uređaja a zatim i iz utičnice za struju.




Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja.



Da biste sačuvali energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač za isključivanje, tako da ga morate izvaditi iz utičnice da biste prekinuli napajanje električnom energijom. Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

## › Punjenje pomoću kabla za prenos podataka sa računara

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.

- 1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na vrhu uređaja.
  - 2 Uključite jedan kraj (mikro USB) kabla za prenos podataka na računar u višefunkcionalnu utičnicu.
  - 3 Drugi kraj kabla za prenos podataka na računar priključite na USB port na računaru.
-  U zavisnosti od vrste kabla koji koristite za prenos podataka na računar, može potrajati pre nego punjenje počne.
- 4 Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće), isključite kabl za prenos podataka na računar iz uređaja, a zatim i iz računara.

## Ubacivanje memorijske kartice (opcionally)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).




Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici.



- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajla za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti nagore.

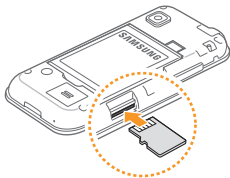

- 3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti u ležište.
- 4 Vratite zadnji poklopac.

## › Vađenje memorijske kartice

- 1 Pobrinite se da uređaj trenutno ne koristi memorijsku karticu.
- 2 Skinite zadnji poklopac.
- 3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 4 Izvucite memorijsku karticu iz otvora memorijske kartice.
- 5 Vratite zadnji poklopac.



Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.

## » Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U meniju izaberite **Podešavanja** → **Memorija** → **Detalji memorijske kartice** → **Format** → **Da**.



Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitak podataka koji je prouzrokovan postupcima samog korisnika.

## Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionarno)

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz odgovarajući otvor i zakačite je za malo ispupčenje.



- 3 Vratite zadnji poklopac.

# Prvi koraci

## Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj,

- 1 Pritisnite i držite [ⓘ].
- 2 Unesite PIN kôd i izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).
- 3 Izaberite jezik koji želite i izaberite **Naredna**.
- 4 Izaberite jezike tastature i izaberite **Naredna**.
- 5 Izaberite vremensku zonu i izaberite **Naredna**.
- 6 Podesite vreme i datum i izaberite **Sačuvaj**.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite [ⓘ] i izaberite **Da**.



- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže, pređite na režim rada u avionu. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Profil letenja**.









# Upoznavanje sa uređajem

## › Izgled uređaja



## › Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje/ Zaključavanje	Uključivanje ili isključivanje uređaja (pritisnite i zadržite); zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog na dodir i tastera.
 Pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada preuzima dnevnik poziva i poruka.
 Meni	Pristupanje režimu rada „Meni“; Pokretanje menadžera zadataka radi pregleda svih aktivnih aplikacija (pritisnite i držite); u pasivnom režimu rada ili prilikom koršćenja aplikacije pristupanje funkciji <b>Počni pretragu</b> (pritisnite dvaput).
 Kraj	Završetak poziva; U režimu rada „Meni“ omogućava vraćanje u pasivni režim; u pasivnom režimu rada omogućava pristup aktivnom panelu.

Taster	Funkcija
 Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka uređaja.
 Kamera	U pasivnom režimu rada uključivanje kamere; u režimu rada kamere omogućava snimanje fotografije ili video zapisa.

## › Ekran u pasivnom režimu

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite ekran u pasivnom režimu rada. U pasivnom režimu rada možete da vidite ikone indikatora, widgete, prečice do aplikacija i druge stavke.

Ekran u pasivnom režimu ima nekoliko podrazumevanih panela, a na njega možete dodavati nove panele. ► str. 25

Prvi ekran u pasivnom režimu rada je aktivni panel. Možete prikazati trenutno vreme i datum, informacije o vremenu, okvir za unos pretrage i kalendar.

Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada. Takođe, možete da izaberete tačku na vrhu ekrana da biste došli do odgovarajućeg panela ekrana u pasivnom režimu rada.











## › Ikone indikatora




Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	Režim letenja je aktiviran
	Traženje mreže
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana

Ikona	Definicija
	WLAN mreža je povezana
	Propušteni pozivi
	Bluetooth je aktiviran
	Bluetooth handsfree automobilski komplet ili slušalice su povezani
	Govorni poziv je u toku
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Sinhronizacija sa računarom
	Memorijska kartica je ubačena
	Web pretraga

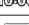Ikona	Definicija
	Povezan sa bezbednom web stranom
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Alarm je aktiviran
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Normalni profil je aktiviran
	Nečujni profil je aktiviran
	Trenutno vreme
	Nivo napunjenosti baterije

## Panel sa prečicama

U pasivnom režimu rada ili dok koristite aplikaciju, izaberite  u oblasti sa ikonama indikatora da biste otvorili panel sa prečicama.

Izaberite ikone za aktiviranje ili deaktiviranje WLAN mreže ili Bluetooth veze. Možete i uključiti ili isključiti jačinu zvuka uređaja i proveriti nove poruke i upozorenja.

## Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.



- Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.



- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravlajte ekranom na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom kucnite vrhom prsta da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskačućih opcija.
- Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web sajtove.
- Pomeranje: Kucnite i prevucite prstom da biste izabrali stavke.
- Prevucite i pustite: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.
- Lupnite: Brzo lupnite ekran da biste aktivirali aplikaciju.
- Zumiranje oblasti: Stavite dva prsta na ekran i razdvojite ih za uvećanje ili ih skupite za umanjeње oblasti.



- Uređaj će isključiti ekran na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Da biste uključili ekran, pritisnite [ⓘ] ili taster „Meni“.
- Takođe, možete da podesite vreme pozadinskog svetla. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Trajanje pozadinskog svetla**.
- Neke liste imaju indeks na desnoj strani. Kucnite na slovo da biste prešli na stavke koje počinju tim slovom. Prevucite prstom duž indeksa za brzo pomeranje kroz listu.


## Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad uređaja.


Da biste zaključali, pritisnite [ⓘ]. Da biste otključali pritisnite [ⓘ] ili taster Meni i prstom prevucite sivi prozor u bilo kom smeru.

## Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na uređaju,

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite taster „Meni“ kako biste pristupili režimu rada „Meni“.
- 2 Pomerajte se nalevo ili nadesno do ekrana glavnog menija. Takođe, možete da izaberete tačku na vrhu ekrana da biste direktno došli do odgovarajućeg glavnog menija ekrana.
- 3 Izaberite meni ili aplikaciju.
- 4 Pritisnite [] da biste se vratili u pasivni režim rada.



- Uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji detektuje njegovu orijentaciju. Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije, interfejs će se automatski prebaciti na položeni prikaz. Da biste podesili da interfejs zadrži orijentaciju kada zarotirate uređaj, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Gestovi** → **Orijentacija** → **Promeni orijentaciju**.
- Tokom korišćenja uređaja, možete da snimate sliku ekrana tako što ćete istovremeno pritisnuti taster „Meni“ i []. Projekat će biti sačuvan u **Moji fajlovi** → **Slike** → **Snimanje prikaza ekrana**.

## › Organizacija aplikacija

Možete da reorganizujete aplikacije koje se nalaze u režimu menija tako što ćete izmeniti njihov redosled ili ih grupisati u kategorije u skladu sa privilegijama i vašim potrebama.


Da biste dodali prečicu ekranu u pasivnom režimu rada,



- 1 U režimu rada „Meni“ izaberite stavku **Izmeni** u gornjem levom delu ekrana.
- 2 Tapnite i zadržite ikonu aplikacije i prevucite je u stavku **Dodaj na početni ekran**.

Da promenite redosled aplikacija,




- 1 U režimu rada „Meni“ izaberite stavku **Izmeni** u gornjem levom delu ekrana.
- 2 Tapnite i zadržite ikonu aplikacije i prevucite je na mesto koje želite.

Da biste dodali folder,

- 1 U režimu rada „Meni“ izaberite stavku **Izmeni** u gornjem levom delu ekrana.
- 2 u gornjem desnom delu ekrana izaberite 

- 3 Izaberite novi folder.
  - 4 Izaberite polje s imenom, unesite ime foldera i izaberite **Sačuvaj**.
  - 5 Prevucite ikonu aplikacije u folder.  
Ponovite ovaj korak da biste dodali više aplikacija.
-  Pre nego što izbrisete folder, morate premestiti aplikacije iz foldera na ekran. Zatim izaberite .

## › Dodavanje novih ekrana glavnog menija

- 1 U režimu rada „Meni“ izaberite stavku **Izmeni** u gornjem levom delu ekrana.
  - 2 Rotirajte uređaj za položeni prikaz.
  - 3 Izaberite  da biste dodali novi ekran glavnog menija. Možete da dodate najviše 10 ekrana.
-  Izaberite  da biste uklonili ekran iz glavnog menija.

- 4 Rotirajte uređaj za portret.
- 5 Izaberite **Gotovo** u gornjem levom delu ekrana.

## Pokretanje aplikacija i upravljanje njima

### › Pokretanje većeg broja aplikacija


Uređaj vam omogućava da istovremeno pokrenete više aplikacija.

Da biste pokrenuli više aplikacija, pritisnite taster „Meni“ da biste se vratili u glavni meni i izabrali aplikaciju koju ćete pokrenuti.

### › Korišćenje menadžera zadataka

Možete da upravljate većim brojem aplikacija pomoću menadžera zadataka. Da biste popkrenuli menadžera zadataka,

- 1 Pritisnite i držite taster „Meni“. Prikazuju se ikone aktivnih aplikacija.

- 2 Kontrolišite aktivne aplikacije na sledeći način:
- Da biste prelazili sa jedne aplikacije na drugu, izaberite jednu od ikona aktivnih aplikacija.
  - Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite . Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Isključi sve aplik.**

## Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na ekranu u pasivnom režimu rada.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Webu. Ako koristite widget koji je zasnovan na Webu možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i se razlikuju u zavisnosti od provajdera ili regiona.

## › Otvaranje trake sa alatkama za widget-e

Da biste otvorili traku sa alatkama za widget-e i pristupili widget-ima,

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite **Izmeni** u gornjem levom uglu ekrana da biste otvorili traku sa alatkama za widget-e.
- 2 Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada.
- 3 Pomerajte se levo ili desno po traci sa alatkama za widget-e da biste pronašli vidžet koji želite da koristite.
- 4 Prevucite widget na ekran u pasivnom režimu rada.
- 5 Izaberite **Gotovo** u gornjem levom delu ekrana da biste zatvorili traku sa widget-ima.
- 6 Da biste widget vratili na traku sa widget-ima, kucnite i zadržite ga dok se ne pojavi žuti okvir, a zatim ga prevucite do trake sa widget-ima.



## › Upravljanje web widget-ima

Možete izabrati profil widget-a da biste se povezali sa web uslugama i videli preuzete widget-e.

U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Meni i widgeti** → **Widget**.


## Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

### › Dodavanje novih panela na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da dodate nove panele na ekranu u pasivnom režimu rada da biste organizovali widget-e prema prioritetu i potrebama.

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite **Izmeni** u gornjem levom delu ekrana.
- 2 Rotirajte uređaj za položeni prikaz.

- 3 Izaberite  da biste dodali nove panele na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da dodate najviše 10 panela.



- Izaberite  da biste uklonili panel iz ekrana u pasivnom režimu.

- 4 Rotirajte uređaj u smeru kretanja kazaljki sata za uspravan prikaz.
- 5 Izaberite **Gotovo** u gornjem levom delu ekrana.

### › Podešavanje trenutnog datuma i vremena

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Datum i vreme**.
- 2 Izaberite opciju ažuriranja vremenske zone i vremensku zonu.
- 3 Unesite trenutno vreme i datum i podesite format vremena i datuma.
- 4 Izaberite **Nazad**.

## ➤ Prilagođavanje jačine tona tastera

- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- 2 Prilagodite jačinu tona tastera pritiskom na taster za jačinu zvuka ili prevlačenjem klizača.

## ➤ Prelazak na nečujni profil

U meniju izaberite **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite # da biste isključili ili uključili zvuke uređaja.

## ➤ Konfigurisanje profila za zvuk

Možete da promenite zvukove na telefonu tako što ćete prilagoditi trenutni profil za zvuk ili tako što ćete se prebaciti na drugi profil za zvuk. Da biste konfigurisali profil,

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Zvučni profili**.
- 2 Izaberite profil koji koristite.
- 3 Prilagodite opcije zvuka za dolazne pozive, dolazne poruke i druge zvukove telefona. ► str. 94



Raspoložive opcije zvuka mogu da se razlikuju, u zavisnosti od izabranog profila.

- 4 Izaberite **Podesi**.

Da biste se prebacili u drugi profil, izaberite polje pored profila a zatim potvrdite opciju **Podesi**.

## ➤ Biranje tapeta za ekran u pasivnom režimu rada

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Tapet**.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Izaberite **Podesi** → **Podesi**.



Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

## ➤ Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje**.
- 2 Prevucite klizač ispod **Osvetljenje** da biste prilagodili nivo osvetljenosti.
- 3 Izaberite **Podesi**.



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

## › Zaključavanje uređaja

Možete da zaključate uređaj tako što ćete aktivirati lozinku uređaja.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost**.
- 2 Izaberite **Zaključavanje telefona**.
- 3 Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i izaberite **Gotovo**.
- 4 Ponovo unesite novu lozinku i izaberite **Gotovo**.



Kada prvi put pristupite meniju koji zahteva šifru, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.

Nakon što omogućite zaključavanje uređaja, moraćete da unesete lozinku svaki put kada uključujete uređaj ili otključavate ekran i tastere.



- Ukoliko zaboravite šifru, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

## › Zaključavanje SIM kartice

Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM karticu.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost**.
- 2 Izaberite **PIN zaključan**.
- 3 Unesite PIN za SIM karticu i izaberite **Gotovo**.

Kada je omogućen PIN kod, morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj.




- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM karticu.
- Ako blokirate SIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

## › Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM karticu u vaš uređaj, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati kontakt broj naznačenim primaocima kako bi mogli da pronađete i povratite svoj uređaj.

Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu uređaja sa Interneta.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost**.
- 2 Izaberite **Mobile tracker**.
- 3 Unesite lozinku i izaberite **Gotovo**.
- 4 Izaberite **OK** za nastavak.
- 5 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog, Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite .  
Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite **Registruj se**.
- 6 Izaberite **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.
- 7 Unesite broj telefona uključujući i pozivni broj za zemlju (sa znakom +).
- 8 Kada završite sa podešavanjem primalaca, izaberite **OK**.
- 9 Izaberite **Pošiljalac** i unesite ime pošiljaoca.
- 10 Izaberite **Sačuvaj**.

## Unos teksta

Možete da unesete tekst odabirom slova na virtuelnoj tastaturi ili unošenjem rukopisa na ekranu.


### Promena načina unosa teksta

Kada kucnete polje za unos teksta, pojaviće se panel za unos teksta sa Qwerty tastatura će biti podrazumevano prikazana.



Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Zamena između režima „Broj/symbol“ i „ABC“ režima.
3	Unos razmaka; unos perioda i razmaka (dvaput kucnite).




Broj	Funkcija
4	Izbrišite unos.
5	Započnite novi red.
6	Promena jezika unosa teksta; pristup podešavanjima za tastaturu (kucnite i zadržite).

Da biste promenili način unosa teksta, kucnite i zadržite  i izaberite **Tip tastature** → način unosa teksta.

Opcija	Funkcija
Tastatura	Izaberite karaktere na tastaturi.
Qwerty tastatura	Izaberite karaktere na QWERTY tastaturi.
Rukopis ceo ekran	Pišite bilo gde na ekranu.
Polje rukopisa	Pišite u polju za unos.




## Unošenje teksta korišćenjem različitih načina unosa




- 1 Promenite način unosa teksta.
- 2 Promenite režim unosa teksta.
- 3 Izaberite odgovarajuće virtualne tastere ili pišite na ekranu da biste uneli tekst.

Prilikom unosa teksta na engleskom jeziku tapnite i zadržite  i izaberite **Prediktivni unos teksta**. Unesite prva dva slova reči i pojaviće se lista alternativnih reči. Izaberite  ili  i alternativnu reč sa prikazane liste.

Kod unosa teksta putem tastature, možete koristiti sledeće režime rada:

Režim	Funkcija
Abecedni	Pritiskajte odgovarajući virtuelni taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.


Režim	Funkcija
T9 (Prediktivni unos teksta)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. U režimu ABC izaberite <b>T9</b> (tačka postaje zelena).</li> <li>2. Izaberite odgovarajuće virtuelne tastere da biste uneli celu reč.</li> <li>3. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite  da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi tačna reč, Izaberite  ili  i alternativnu reč sa prikazane liste.</li> </ol> <p><b>Dodavanje reči u T9 rečnik</b>  Ako ne možete pronaći reč u listi ponuđenih reči, možete je dodati u T9 rečnik.  Izaberite <b>Dodaj reč</b> na desnom kraju liste alternativnih reči.</p>

Režim	Funkcija
Numerički	<p>Pritisnite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli broj.</p> <p> Možete da unosite brojeve tako što ćete kucnuti i zadržati virtuelne tastere u režimima ABC ili T9.</p>
Simbol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izaberite  ili  da biste došli do skupa simbola koji želite.</li> <li>2. Pritisnite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli simbol.</li> </ol>



Pri unošenju teksta, rotirajte uređaj da biste prikazali QWERTY tastaturu.

Kada je aktiviran Prediktivni unos teksta, možete da koristite režim Nепrekidan unos.

- 1 Kucnite i držite  i izaberite **Nепrekidan unos**.
- 2 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.


- 3 Nastavite sve dok ne završite reč.



- 4 Odvojite prst na poslednjem slovu.
- 5 Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite **┐** da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.
- 6 Ponovite korake 2-5 da biste dovršili tekst.

## Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst, možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotreбили u drugim aplikacijama.

- 1 Dodirnite i zadržite polje za unos teksta dok se ne pojavi .
- 2 Izaberite **Izaberi** na listi opcija.
- 3 Prevucite prstom preko teksta.  
Možete i dvaput kucnuti na reč koju želite da označite.
- 4 Izaberite **Kopiraj** ili **Iseci** da biste kopirali i nalepili tekst, ili isekli i nalepili tekst u privremenu memoriju.
- 5 U drugoj aplikaciji, kucnite i zadržite polje za unos teksta.
- 6 Izaberite **Zalepi** da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta.

# Komunikacija


## Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

### ➤ Upućivanje poziva i odgovaranje na njih


Možete da koristite dugmad ili ekran osjetljiv na dodir za upućivanje, prihvatanje, prekidanje ili odbijanje poziva.

#### Pozivanje

- 1 U meniju izaberite **Tastatura** i unesite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Pritisnite [] da biste uputili poziv.

- 3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].



- Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate. ► str. 64
- Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, pritisnite [] → **Poziv**.

#### Odgovor na poziv

- 1 Kada primate poziv, pritisnite [].



- Kada uređaj zvoni, pritisnite taster za jačinu zvuka da biste podesili jačinu zvuka ili pritisnite i zadržite taster za jačinu zvuka da biste isključili zvuk tona zvona.

- 2 Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].

#### Odbijanje poziva

Kada primate poziv, pritisnite []. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.



- Možete da sastavite listu brojeva sa kojih će se pozivi automatski odbijati. ► str. 34
- Kada odbijete dolazeće pozive možete poslatu poruku.



## Pozivanje međunarodnog broja

- 1 U meniju izaberite **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite **0** da biste ubacili karakter **+**.
- 2 Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [**↵**] da biste pozvali broj.

## › Korišćenje slušalica

Kada priključite slušalice na uređaj, možete da upućujete i primete pozive:

- Da biste pozvali poslednji birani broj, pritisnite dugme na slušalicama, a zatim pritisnite i zadržite dugme.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalici.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalici.



Isporučene slušalice su dizajnirane isključivo za vaš uređaj i možda neće biti kompatibilne sa drugim telefonima i MP3 uređajima.

## › Korišćenje opcija u toku poziva


Kada je poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite **Čekanje**. Da biste preuzeli poziv na čekanju, izaberite **Obus. ček.**
- Da biste aktivirali funkciju zvučnika, izaberite **Zvučnik**.





U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada uređaja.

- Da biste isključili mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isklj.ton**.
- Da biste slušali drugu stranu i pričali sa njom pomoću slušalica, izaberite **Slušalice**.
- Da biste uputili drugi poziv, stavite prvi poziv na čekanje, a zatim pozovite novi broj.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, izaberite **Prihvati** kada čujete ton za poziv na čekanju. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.

- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da biste prekinuli poziv na čekanju, izaberite **Zameni** → **Zavr. poz.**
- Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite **Pridruži** kada se povežete sa drugom stranom. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste trenutnog učesnika povezali sa učesnikom na čekanju, pritisnite  → **Prebaci**. Veza će biti prekinuta.

## ➤ Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Kada imate propuštene pozive, uređaj će prikazati ikonu za propuštene pozive (.

Otvorite tablu sa prečicama, a zatim izaberite propušteni poziv. Izaberite poziv u dnevniku poziva i pritisnite [] da biste ga birali.

## ➤ Korišćenje dodatnih funkcija

Možete da koristite i razne druge funkcije vezane za pozive, kao što su automatsko odbacivanje, režim fiksnog biranja (FDN), preusmeravanje poziva ili zabrana poziva.

### Podešavanje automatskog odbacivanja

Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu odbačenih poziva,

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje**.
- 2 Izaberite **Kreiraj**.
- 3 Izaberite opciju pod **Kriterijumi pretrage** (ako je potrebno).
- 4 Izaberite polje za unos broja i unesite broj koji želite da odbacite i izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Da biste dodali još brojeva, ponovite korake 2-4.
- 6 Potvrdite izbore u poljima pored brojeva.
- 7 Izaberite **Nazad**.

## Upućivanje lažnog poziva

Možete da simulirate dolazne pozive kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor.

Da biste aktivirali tastersku prečicu za lažno pozivanje, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tasterska prečica za lažni poziv** → **Sačuvaj**.

Da biste uputili lažni poziv, u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster za jačinu zvuka. Primićete lažni poziv nakon određenog vremenskog perioda.



Možete da promenite vreme odlaganja do lažnog poziva. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tajmer lažnog poziva**.

Možete da učinite da lažni poziv deluje verodostojnije tako što ćete reprodukovati snimljeni govor. Da biste snimili glas,

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
- 2 Izaberite **Koristi lažni govorni poziv** → **Snimi razgovor**.
- 3 Izaberite ● da biste počeli sa snimanjem.

- 4 Govorite u mikrofون.  
Za vreme snimanja izaberite opciju || da pauzirate i izaberite opciju ● da nastavite.

- 5 Kada završite, izaberite opciju ■ ili **Sačuvaj**.

- 6 Izaberite **Sačuvaj**.

Takođe, možete da učinite da lažni pozivi deluju verodostojnije tako što ćete prikazati sliku pozivaoca i ime ili broj pozivaoca.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
- 2 Izaberite **Ime** ili **Broj**.
- 3 Unesite ime ili broj.
- 4 Izaberite **Slika lažnog pozivaoca**.
- 5 Izaberite polje za sliku → kao opciju.
- 6 Dodajte sliku izborom jedne slike iz foldera sa slikama ili snimanjem nove slike i izaberite **Podesi**.
- 7 Izaberite **Nazad** → **Sačuvaj**.

## Korišćenje režima fiksnog biranja (FDN)

U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti pozivanje, osim za brojeve koji su sačuvani na SIM kartici. Prvo morate da sastavite listu brojeva za fiksno biranje u imeniku da biste mogli da koristite režim fiksnog biranja. Da biste aktivirali režim fiksnog biranja,

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Režim fiksnog biranja**.
- 2 Unesite PIN2 kôd koji ste dobili uz SIM karticu i izaberite **Gotovo**.

## Postavljanje preusmeravanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. Ovu uslugu možete zasebno da podesite za više situacija kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive, kao na primer, kada već koristite telefon ili kada nemate domet.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Govorni poziv** → **Preusmeravanje poziva**.
- 2 Izaberite uslov.

- 3 Izaberite **Preusmeri na** → **Kontakti** da biste dodali kontakt ili **Na drugi broj** da biste uneli broj na koji će se pozivi preusmeravati.
- 4 Izaberite **Aktiviraj**.  
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

## Podešavanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna funkcija koja ograničava određenu vrstu poziva ili sprečava druge da koriste vaš uređaj za pozivanje.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Govorni poziv** → **Zabrana poziva**.
- 2 Izaberite tip poziva koji želite da zabranite.
- 3 Izaberite **Aktiviraj**.
- 4 Unesite šifru za zabranu poziva i izaberite **Gotovo**.  
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

## Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Govorni poziv** → **Poziv na čekanju**.
- 2 Izaberite **Aktiviraj**.  
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

## Dnevnici

Saznajte kako da pregledate dnevnik upućenih, primljenih ili propuštenih poziva i poslatih ili primljenih poruka i kako da upravljate njima.

### ➤ Pregledanje dnevnika poziva i poruka

Možete da pregledate dnevnik poziva i poruka filtriranih prema tipu.

- 1 U meniju izaberite **Dnevni**.
- 2 Listajte nalevo ili nadesno da biste izabrali vrstu dnevnika na vrhu ekrana.



Iz evidencije poziva i poruka možete da obavljate pozive i šaljete poruke direktno kontaktu tako što ćete brzo da pomerite kontakt nalevo ili nadesno.

3

Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje.



U prikazu detalja možete da birate broj, pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u imenik ili, pak, da odbacite listu.

### ➤ Prikaz menadžera dnevnika

U menadžeru dnevnika možete da vidite koliko je podataka ili poruka poslato ili primljeno, kao i trajanje poziva.

- 1 U meniju izaberite **Dnevni** → **...** → **Menadžer dnevnika**.
- 2 Izaberite željene opcije.

Opcija	Funkcija
Trajanje poziva	Pogledajte podatke o trajanju poziva, kao što je trajanje poslednjeg poziva i ukupno trajanje svih poziva.

Opcija	Funkcija
Brojač poruka	Pogledajte koliko ste poruka poslali ili primili.
Brojač e-poruka	Pogledajte koliko ste e-poruka poslali ili primili.
Troškovi poziva	Pogledajte troškove poziva, kao što su troškovi poslednjeg poziva i ukupan trošak za sve pozive. Možete i da podesite valutu i cenu po jedinici ili ograničenje troškova u skladu sa planovima za pozive; Merač troškova možda neće biti dostupan, što zavisi od vaše SIM kartice.



Možete da resetujete evidenciju u menadžeru dnevnika. U okviru svakog prikaza, izaberite **Reset**.

## Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

### › Slanje tekstualne poruke

- 1 U meniju izaberite **Poruke** → **Sastavi**.
- 2 Izaberite **Kontakti**.  
Možete da unesete broj ručno ili da ga izaberete iz dnevnika ili grupe kontakata tako što ćete izabrati drugu opciju.
- 3 Izaberite polje za potvrdu pored kontakata i izaberite **Dodaj**.
- 4 Izaberite **Kucni za dodavanje teksta** i unesite tekst poruke.
- 5 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.



- Ako odlučite da poruku ne pošaljete odmah, možete je sačuvati u direktorijumu sa nacrtima radi daljeg korišćenja.
- Ako prilikom slanja poruke dođe do greške, poruka će biti sačuvana u odlaznim porukama tako da je možete poslati kasnije.
- Kada je poruka uspešno poslata, ona će biti snimljena u poslatim porukama.

## ➤ Konfigurisanje MMS profila

Da biste slali i primali multimedijalne poruke, morate da aktivirate profil za povezivanje sa MMS serverom. Pored profila koje je unapred podesio vaš provajder, možete da dodate sopstveni profil za povezivanje.


- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.
- 2 Izaberite **Kreiraj**.
- 3 Prilagodite parametre profila za povezivanje.

Opcija	Funkcija
Podesi ime	Unesite ime za profil.
Pristupna tačka	Unesite ime pristupne tačke.
Tip autentikacije	Izaberite vrstu autentikacije.
Identifikacija korisnika	Unesite svoje korisničko ime.

Opcija	Funkcija
Šifra	Unesite šifru.
Protokol	Izaberite protokol mreže.
URL početne strane	Unesite adresu MMS servera.
Adresa proksija	Unesite adresu proksi servera.
Vreme čekanja (Sek.)	Unesite vreme čekanja uređaja na odgovore sa mreže.
Napredna podešavanja	Prilagodite IP i DNS adrese i klasu saobraćaja.

- 4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.
- 5 U meniju izaberite **Poruke** → **...** → **Podešavanja** → **Multimedijalne poruke** → **Profili multimedijalnih poruka**.
- 6 Izaberite profil za povezivanje → **Podesi**.


## ➤ Slanje multimedijalne poruke

- 1 U meniju izaberite **Poruke** → **Sastavi**.
- 2 Izaberite **Kontakti**.  
Možete da unesete broj ili adresu e-pošte ručno ili da ih izaberete iz dnevnika poziva ili grupe tako što ćete izabrati drugu opciju.
- 3 Izaberite polje za potvrdu pored kontakata i izaberite **Dodaj**.  
Kada unesete adresu e-pošte, uređaj će vas upitati da li želite da pošaljete multimedijalnu poruku. Izaberite **OK** da biste to potvrdili.
- 4 Izaberite **Kucni za dodavanje teksta** i unesite tekst poruke.
- 5 Izaberite  i priložite fajl.  
Možete da izaberete fajl sa liste ili da snimate fotografiju, video zapis ili zvučni zapis.
- 6 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

## ➤ Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

Poruke koje ste primili, poslali ili sačuvali se automatski razvrstavaju u sledeće foldere za poruke.

- **Primljeno:** Primljene poruke
- **Poslato:** Poslate poruke
- **Otprema:** Poruke koje se trenutno šalju ili čekaju da budu poslate
- **Skice:** Poruke koje ste sačuvali da biste ih kasnije koristili

- 1 U meniju izaberite **Poruke** i izaberite razgovor.  
Podrazumevano, poruke se grupišu po kontaktima kao konverzacija porukama. Da biste promenili režim prikaza, izaberite  → **Prikaz foldera**.
- 2 Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.



U listi poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste pregledali poruke u prikazu razgovora, izaberite  → **Prikaz razgovora.**
- Da biste obrisali poruke, izaberite  → **Obrisi.**
- Da biste potražili poruku koju želite, izaberite  → **Pretraga.**
- Da biste poruku premestili u kreirani folder, sa liste poruka izaberite  → **Premesti u Moje foldere.**
- Da biste pregledali obrasce poruka ili pristupili kreiranim folderima, izaberite  → **Moji folderi.**
- Da biste prikazali info poruke sa mreža, izaberite  → **Info poruke.**
- Da biste videli poruke u sandučetu za spam izaberite  → **Sandučće za spam.**
- Da biste sortirali poruke onako kako želite, izaberite  → **Listaj po.**
- Da biste bekapovali poruku, izaberite  → **Bekapuj tekstualne poruke**
- Da biste prilagodili podešavanja za poruke, izaberite  → **Podešavanja.**

## › Preslušavanje poruka govorne pošte

Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na server govorne pošte, pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

- 1 U meniju izaberite **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite **1**.
- 2 Pratite uputstva sa servera govorne pošte.




Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Taj broj može da vam da vaš provajder.

## › Korišćenje obrazaca za poruke


Saznajte kako da kreirate obrasce za tekstualne i multimedijalne poruke i kako da ih koristite za kreiranje novih poruka.

## Kreiranje tekstualnog obrasca

- 1 U meniju izaberite **Poruke**.
- 2 Izaberite  → **Moji folderi** → **Obrasci** → **Kreiraj**.
- 3 Unesite tekst i izaberite **Sačuvaj**.

Sada možete da ubacite tekstualni obrazac u polje za tekst kada budete kreirali tekstualnu, multimedijalnu ili e-poruku pomoću opcije za ubacivanje.

## Kreiranje multimedijalnog obrasca

- 1 U meniju izaberite **Poruke**.
- 2 Izaberite  → **Moji folderi** → **MMS na kartici** → **Kreiraj**.
- 3 Kreirajte multimedijalnu poruku sa naslovom i željenim prilogima koju ćete koristiti kao obrazac. ► str. 40
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

Sada možete koristiti multimedijalne obrasce da biste kreirali novu multimedijalnu poruku. Na listi MMS kartica, kucnite i zadržite obrazac i izaberite **Pošalji**. Obrazac će se otvoriti kao nova multimedijalna poruka.

## › Kreiranje foldera za lakše upravljanje porukama

Saznajte kako da kreirate foldere da biste upravljali porukama u skladu sa svojim željama i potrebama.

- 1 U meniju izaberite **Poruke**.
- 2 Izaberite  → **Moji folderi** → **Kreiraj**.
- 3 Unesite ime novog foldera i izaberite **Gotovo**.


Sada možete da premestite bitne poruke iz prijemnog sandučeta ili sandučeta sa poslatim porukama u prilagođeni folder kako biste lakše upravljali njima ili sprečili da se slučajno obrišu.

## › Slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da zatražite pomoć tako što ćete poslati SOS poruku određenim primaocima.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U meniju izaberite **Poruke**.
- 2 Izaberite  → **Podešavanja** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.

- 3 Izaberite **Slanje SOS-a** da biste aktivirali funkciju slanja SOS poruka.
- 4 Izaberite **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.
- 5 Unesite broj primaoca i izaberite **OK**. Pređite na korak 9.  
Da biste izabrali broj koji je sačuvan na listi kontakata, izaberite **Nedavno**, **Kontakti** ili **Grupe** a zatim nastavite sa sledećim korakom.
- 6 Izaberite kontakte, a zatim izaberite **Dodaj**.
- 7 Izaberite broj telefona (ako je potrebno).
- 8 Kada završite sa podešavanjem primalaca, izaberite **OK**.
- 9 Izaberite **Ponovi**, izaberite koliko puta će se ponoviti SOS poruka i izaberite **Podesi**.
- 10 Izaberite **Podesi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, ekran osetljiv na dodir i tastatura moraju biti zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka 4 puta.

## E-pošta

Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte.

### ► Konfigurisanje naloga i profila e-pošte

Pored naloga e-pošte koji je unapred podesio vaš provajder, možete da dodate sopstvene naloge e-pošte. Pored toga, možete i da dodate sopstveni profil za povezivanje za korišćenje usluge e-pošte.

### Konfigurisanje naloga e-pošte

- 1 U meniju izaberite **E-pošta** → **Ostalo**.  
Da biste podesili nalog za zadanu uslugu e-pošte, izaberite naziv usluge.
- 2 Prilagodite podešavanja za nalog prateći uputstva na ekranima:


Opcija	Funkcija
Naziv naloga	Unesite naziv za nalog. Ova opcija je dostupna samo prilikom podešavanja novog naloga e-pošte.

Opcija	Funkcija
Adresa e-pošte	Unesite adresu e-pošte.
Korisničko ime	Unesite korisničko ime za nalog.
Šifra	Unesite šifru za nalog.
SMTP server	Unesite adresu SMTP servera (server odlazne e-pošte).
SMTP port	Unesite broj porta SMTP servera.
Bezbedna veza	Izaberite sigurnosni protokol za SMTP server.
Tip servera dolazne pošte	Izaberite tip servera dolazne pošte (POP3 ili IMAP4).
POP3 server/IMAP4 server	Unesite adresu servera dolazne pošte.
POP3 port/IMAP4 port	Unesite broj porta servera dolazne pošte.
Bezbedna veza	Izaberite bezbednosni protokol za SMTP server.



## Biranje profila e-pošte

- 1 U meniju izaberite **E-pošta** →  → **Podešavanja** → **Profili e-pošte**.
- 2 Izaberite profil i izaberite **Podesi**.

## Slanje e-poruke

- 1 U meniju izaberite **E-pošta** → nalog → **Sastavi**.  
Možete izabrati **Lista naloga** da biste prikazali ostale naloge.
- 2 Izaberite **Kontakti**.  
Možete da unesete adresu e-pošte ručno ili da je izaberete iz dnevnika poziva ili grupe tako što ćete izabrati drugu opciju.
- 3 Izaberite polje za potvrdu pored kontakata i izaberite **Dodaj**.
- 4 Izaberite polje Cc ili Bcc da biste dodali još primaoca.
- 5 Izaberite polje za temu i unesite temu.
- 6 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
- 7 Izaberite  → **Priloži stavke** i priložite fajl.  
Možete da izaberete fajl sa liste ili da snimate fotografiju, video zapis ili zvučni zapis.
- 8 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

## ➤ Pregledanje e-poruke

- 1 U meniju izaberite **E-pošta** → nalog.
- 2 Listajte do prijemnog sandučeta.
- 3 Izaberite  → **Preuzmi**.
- 4 Izaberite e-poštu.
- 5 Izaberite  → **Preuzmi** da biste videli sadržaj e-poruke.

## ➤ Sinhronizacija e-pošte sa Exchange serverom


Nakon konfiguracije podešavanja sinhronizacije svoju e-poštu možete sinhronizovati sa Exchange serverom. Da biste obavili konfiguraciju Exchange servera,

- 1 U meniju izaberite **E-pošta** →  → **Podešavanja** → **Nalozi e-pošte** → **Nova** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Prilagodite podešavanja za Exchange server prateći uputstva na ekranima:

Opcija	Funkcija
Adresa e-pošte	Unesite svoju adresu e-pošte za Exchange server.
Korisničko ime	Unesite korisničko ime za Exchange server.
Šifra	Unesite šifru za Exchange server.
Domen	Unesite domen za vašu adresu e-pošte.
URL servera	Unesite URL za Exchange server.
Koristi SSL	Podesite za korišćenje SSL (Secure Sockets Layer) protokola da biste povećali bezbednost.

- 3 Nakon što prilagodite podešavanje servera, izaberite tačku pored tipa podataka radi sinhronizacije.  
Za sinhronizovanje e-pošte i kalendarskih događaja, možete podesiti opseg podataka za sinhronizaciju.
- 4 Kada završite, pritisnite **Gotovo**.

Da biste sinhronizovali e-poruke,

- 1 U meniju izaberite **E-pošta** → nalog na Exchange serveru.
- 2 Izaberite  → **Preuzmi**.

## ChatON

Saznajte kako da ćaskate s prijateljima i porodicom u ChatON. To je globalni komunikacioni servis koji se zasniva na brojevima mobilnih telefona, bez obzira na vrstu uređaja ili operativni sistem. Dok razgovarate sa svojim prijateljima, možete poslati razne multimedijске datoteke i podatke, kao što su fotografije, video zapisi i kontakt brojevi.

- 1 U režimu rada „Meni“ izaberite **ChatON** → **Da**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, pročitajte opšte uslove korišćenja i izaberite **Prihvati**.
- 3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje naloga.
- 4 Ćaskajte sa prijateljima i porodicom odmah.

## IM

Naučite da ćaskate sa prijateljima i porodicom sa jednim od univerzalnih programa za razmenu trenutnih poruka.

- 1 U meniju izaberite **IM**.
- 2 Izaberite program za razmenu.
- 3 Unesite svoje korisničko ime i lozinku da biste se prijavili.
- 4 Ćaskajte s prijateljima i porodicom u trenutku.



Dostupni instant messenger-i mogu varirati u zavisnosti od vašeg regiona ili servisnog provajdera.

## Social Hub

Saznajte kako da pristupite aplikaciji Social Hub™, integrisanoj aplikaciji za komunikaciju za e-poštu, poruke ili SNS. Za više informacija posetite <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 U meniju izaberite **Social Hub**.
- 2 Pogledajte i koristite sadržaj koji obezbeđuje usluga Social Hub.

# Zabava

## Kamera

Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 2048 x 1536 piksela (3,2 megapiksela) i video zapise rezolucije do 320 x 240 piksela. Fotografije se čuvaju u jpg formatu a video zapisi se čuvaju u mp4 formatu.

### › Snimanje fotografije


- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.





- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.



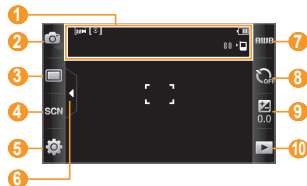

- Interfejs kamere se prikazuje samo u položenom prikazu.
- Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

- 3 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.






Broj	Funkcija
1	<p>Provera statusa kamere i podešavanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> : Rezolucija</li> <li> : Tip metrike ekspozicije</li> <li> : Podrazumevana lokacija skladištenja</li> <li> : Broj fotografija koje možete da snimate (u skladu sa dostupnom memorijom)</li> </ul>
2	Prebacivanje na kamkorder.
3	Promena režima snimanja.
4	Promena režima scene.
5	Promena podešavanja za kameru.
6	Sakrivanje ili prikazivanje ikona u tražilju.
7	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
8	Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju.

Broj	Funkcija
9	Podešavanje osvetljenosti; izaberite  da biste povećali ili  da biste smanjili.
10	Pregled poslednje snimljene fotografije ili video zapisa.


4 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.

5 Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju.  
Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografija, izaberite  da biste pregledali snimljene fotografije.

- Da biste videli ostale fotografije, listajte nalevo ili nadesno ili nagnite uređaj nalevo ili nadesno.
- Za uvećanje, stavite dva prsta na ekran i razdvojite ih (približite prste jedan prema drugom za umanjjenje). Da biste napustili režim zumiranja, izaberite **Stv. vel.**
- Da biste započeli slajd-šou sa fotografijama i video zapisima, izaberite . Kucnite na ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da biste videli detalje o fotografiji, izaberite .





- Da biste obrisali fotografiju, izaberite **Obriši** → **Da**.
- Da biste koristili dodatne funkcije, izaberite  i neku od sledećih opcija:
  - **Pošalji putem:** šalje fotografiju drugima putem multimedijalne poruke, e-pošte ili Bluetooth bežične funkcije.
  - **Slanje:** objavljuje fotografiju na društvenom web sajtu ili blogu.
  - **Postavi kao:** postavlja fotografiju kao tapet ili sliku pozivaoca radi kontakta.
  - **Izmeni:** Izmena fotografije.
  - **Štampaj putem:** štampa fotografiju putem USB veze ili Bluetooth bežične veze.

## ▶ Snimanje fotografije pomoću prethodno podešenih opcija za razne scene

Kamera nudi unapred definisana podešavanja za različite scene. Možete jednostavno izabrati odgovarajući režim za vaše uslove snimanja i objekte.


Na primer, ukoliko snimate noću, izaberite noćni režim koji koristi proširenu ekspoziciju.

- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → scenu → .
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju.

## ▶ Snimanje fotografije u režimu snimanja osmeha


Kamera može da prepozna lica osoba i da vam pomogne da snimate fotografije njihovih nasmejanih lica.

- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.

- 3 Izaberite  → **Snimanje osmeha.**
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Pritisnite taster kamere.
- 6 Usmerite objektiv kamere prema objektu. Uređaj prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, uređaj automatski snima fotografiju.

### ▶ Snimanje fotografija u nizu


Možete sa lakoćom da snimate niz fotografija objekata u pokretu. Ova funkcija je korisna kada snimate decu koja se igraju ili neki sportski događaj.


- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Neprekidno.**

- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Pritisnite i držite taster za Kameru. Kamera će nastaviti da snima fotografije sve dok ne pustite taster Kamere.

### ▶ Snimanje panoramske fotografije


Možete da snimate širokougaone panoramske fotografije pomoću režima snimanja „Panorama“. Ovaj režim je pogodan za snimanje pejzaža.

- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Panorama.**
- 4 Izaberite smer.
- 5 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 6 Pritisnite taster kamere da biste snimili prvu fotografiju.
- 7 Polako pomerajte uređaj u smeru koji ste izabrali i poravnajte zeleni okvir sa tražilom.  
Nakon što poravnate zeleni okvir sa tražilom, kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju.


- 8 Ponovite korak 7 da biste dovršili panoramsku fotografiju.
- 9 Izaberite  da biste sačuvali panoramsku fotografiju.

## ➤ Snimanje mozaičke fotografije



Možete da snimate više slika i da automatski od njih napravite mozaik.

- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Mozaik**.
- 4 Izaberite izgled slike i pritisnite taster kamere.
- 5 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 6 Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju za svaki segment.

## ➤ Snimanje fotografije u dekorativnim okvirima



- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Okvir**.
- 4 Izaberite okvir i pritisnite taster kamere.
- 5 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 6 Pritisnite taster Kamere da biste snimili fotografiju i automatski primenili dekorativni okvir.

## ➤ Prilagođavanje podešavanja kamere


Pre snimanja fotografije, izaberite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.


Opcija	Funkcija
Efekti	Primena specijalnog efekta, kao što je sepija, negativ ili crno-beli tonovi.
Merenje eksp.	Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije.
Kvalitet snimka	Podešavanje nivoa kvaliteta fotografija.

Pre snimanja fotografije, izaberite  →  da biste pristupili sledećim podešavanjima:



Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Pregled	Podešavanje kamere tako da prikazuje snimljenu sliku.



Podešavanje	Funkcija
GPS konekcija	<p>Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.</li> <li>• Pored toga, prilagodite podešavanja GPS veze kako biste poboljšali GPS prijem. ► str. 93</li> </ul>
Zvuk blende	Podešavanje blende kamere tako da se čuje zvuk prilikom snimanja fotografija.
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih fotografija.
Resetovanje podešavanja	Resetovanje menija i opcija snimanja.

## › Snimanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  da biste prešli na kamkoder.
- 4 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.




Broj	Funkcija
1	Proveravanje statusa kamkodera i podešavanja. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Rezolucija</li><li>•  : Podrazumevana lokacija skladištenja</li><li>• <b>00:15:01</b> : Dužina video zapisa koja može da se snimi (u skladu sa dostupnom memorijom)</li></ul>
2	Prebacivanje na kameru.
3	Promenite režim snimanja (da biste priložili uz multimedijalnu poruku ili za normalno čuvanje).
4	Promena podešavanja kamkordera.
5	Sakrivanje ili prikazivanje ikona u tražilu.
6	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
7	Izaberite dužinu vremena čekanja pre nego što kamera započne snimanje video zapisa.


Broj	Funkcija
8	Podešavanje osvetljenosti; izaberite  da biste povećali ili  da biste smanjili.
9	Pregled poslednje snimljene fotografije ili video zapisa.


5 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.


6 Pritisnite taster kamere da biste počeli sa snimanjem.




7 Izaberite  ili pritisnite taster kamere da biste zaustavili snimanje.

Video zapis se automatski čuva.



 Kamera možda neće moći da snimi video kako bi trebalo, ako je mala brzina prenosa memorijske kartice.

Nakon što snimate video zapise, izaberite  da biste pregledali snimljene video zapise.

- Da biste videli ostale video snimke, listajte nalevo ili nadesno ili nagnite uređaj nalevo ili nadesno.
- Da biste reprodukovali, izaberite  na sredini ekrana.



- Da biste započeli slajd-šou sa fotografijama i video zapisima, izaberite . Kucnite na ekran da biste zaustavili slajd-šou.
- Da biste videli detalje o video zapisu, izaberite .
- Da biste obrisali video zapis, izaberite **Obriši** → **Da**.
- Da biste koristili dodatne funkcije, izaberite  i izaberite neku od sledećih opcija:
  - **Pošalji putem:** Slanje video zapisa drugima putem multimedijalne poruke, e-pošte ili Bluetooth bežične funkcije.
  - **Slanje:** Objavljivanje video zapisa na društvenom web sajtu ili blogu.

## ➤ Prilagođavanje podešavanja kamkordera

Pre snimanja video zapisa, izaberite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.
Efekti	Primena specijalnog efekta, kao što je sepia, negativ ili crno-beli tonovi.

Opcija	Funkcija
Kvalitet video zapisa	Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa.

Pre snimanja video zapisa, izaberite  →  da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka.
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video klipova.
Resetovanje podešavanja	Resetovanje menija i opcija snimanja.

## Video plejer

Saznajte kako da koristite video plejer za reprodukciju različitih vrsta video zapisa. Video plejer podržava sledeće formate fajlova: mp4, 3gp.

## Reprodukovanje video zapisa

- 1 U režimu menija izaberite **Video plejer**.
- 2 Izaberite video koji ćete reprodukovati.
- 3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5.1 kada su priključene slušalice.

Broj	Funkcija
2	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem trake.
3	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazak unazad (kucnite i držite 3 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (kucnite i držite).
4	Menjanje razmere video ekrana.
5	Podešavanje jačine zvuka.
6	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom.
7	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).

## ➤ Prilagođavanje podešavanja video plejera

Tokom reprodukcije video zapisa izaberite **⋮** da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Opcija	Funkcija
Osvetljenje	Podešavanje osvetljenosti video zapisa.

Opcija	Funkcija
Mozaička pretraga	Podela video zapisa u segmente radi primene različitih podešavanja na svaki segment.
Pošalji putem	Slanje video zapisa drugima putem multimedijalne poruke, e-pošte ili Bluetooth bežične funkcije.
Postavi na web	Objavljivanje video zapisa na društvenom web sajtu ili blogu.
Detalji	Prikazivanje detalja video zapisa.

## Muzika

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera. Muzički plejer podržava sledeće formate fajlova: mp3, aac, wma, 3gp i m4a.



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera u telefonu.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.



## ➤ Dodavanje muzičkih fajlova u uređaj

Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 70
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionog programa Samsung Kies. ► str. 83
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 79
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 84
- Sinhronizovanje sa programom Windows Media Player 11. ► str. 84



Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih muzičkih fajlova koje ste dobili sa uređajem.

## ➤ Reprodukovanje muzike

Nakon prenosa muzičkih fajlova na uređaj ili memorijsku karticu,

- 1 U meniju izaberite **Muzika**.
- 2 Krećite se levo ili desno da biste izabrali kategoriju muzike.
- 3 Izaberite muzički fajl.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1 <sup>1</sup>	Aktiviranje 5.1-kanalnog sistema surround zvuka kada su priključene slušalice.
2 <sup>1</sup>	Prikazivanje detalja muzičkog fajla.
3 <sup>1</sup>	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem trake.


Broj	Funkcija
4	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazak unazad (kucnite i držite 3 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (kucnite i držite).
5 <sup>1</sup>	Aktiviranje nasumičnog režima.
6 <sup>1</sup>	Promena režima ponavljanja (isključivanje, ponavljanje fajla ili ponavljanje svih fajlova).
7	Podešavanje jačine zvuka.
8	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).
9	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom.

1. Ove ikone su prikazane kada kucnete ekran plejera.



- Slušalice SRS CS Headphone™ obezbeđuju doživljaj 5.1-kanalnog surround zvuka sa standardnim slušalicama ili bubicama kada slušate višekanalni sadržaj, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitet reprodukcije zvuka, donosi iskustvo dinamične 3D zabave sa dubokim, bogatim basovima i visokofrekventnom jasnoćom za najsitnije detalje.

## › Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 U meniju izaberite **Muzika**.
- 2 Izaberite **Liste za reprod.** →  → **Kreiraj**.
- 3 Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite **Gotovo**.
- 4 Izaberite kreiranu listu za reprodukciju.
- 5 Izaberite **Dodaj**.
- 6 Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite **Dodaj**.

## › Dodavanje pesama u brzu listu

- 1 Tokom reprodukcije izaberite **U brzu listu** da biste dodali omiljene pesme u brzu listu.

2 Da biste videli ostale pesme na listi izaberite **Idi u brzu listu**.

## ➤ Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

1 U meniju izaberite **Muzika**.

2 Izaberite  → **Podešavanja**.

3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer:

Opcija	Funkcija
Ekvilajzer	Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera.
Efekat	Izbor zvučnog efekta.
Muzički meni	Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke.
Vizualizacija	Izaberite animiranu vizuelizaciju za prikaz tokom reprodukcije.


## ➤ Pronalaženje informacija o muzici

Saznajte kako da pristupite muzičkoj usluzi na mreži da biste dobili informacije o nekoj pesmi.



- Ova usluga nije dostupna kod nekih provajdera.
- Baza podataka možda ne sadrži informacije za sve pesme.


1 U meniju izaberite **Muzika** →  → **Prepoznavanje muzike**.

2 Izaberite  da biste snimili deo pesme. Nakon 10 sekundi snimanje se automatski zaustavlja.

3 Sledite uputstva na ekranu kako biste dobili muzičke informacije sa servera.

## ➤ Dodavanje muzičkih informacija u listu želja

1 Na listi sa rezultatima prepoznavanja muzike ili sličnim muzičkim fajlovima, izaberite opciju **Dodaj u listu želja** da biste muzički fajl sačuvali u listu želja.

2 Da biste videli druge pesme na listi želja izaberite **Muzika** →  → **Lista želja**.


## FM radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da uključite priložene slušalice, koje služe kao radio antena.


### ➤ Slušanje FM radija

- 1 Uključite obezbeđene slušalice u uređaj.
- 2 U meniju izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje stanica.

FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

 Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje stanica.


- 4 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

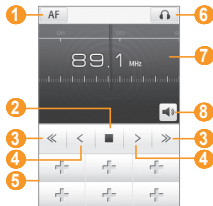


Broj	Funkcija
1	Podesite FM radio da biste automatski ponovo podesili frekvencije za stanice kada je trenutni signal slab.
2	Isključivanje FM radija; izaberite ► da biste uključili FM radio.
3	Pretraga za dostupnom radio stanicom.
4	Promena frekvencije za 0,1 MHz.


Broj	Funkcija
5	Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu.
6	Promena izlaznog zvuka (slušalice ili zvučnik uređaja).
7	Promena frekvencije pomeranjem nalevo ili nadesno na skali.
8	Podešavanje jačine zvuka.

## › Snimanje pesme sa FM radija


- 1 Uključite obezbeđene slušalice u uređaj.
- 2 U meniju izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite ► da biste uključili FM radio.
- 4 Listajte do željene radio stanice.
- 5 Izaberite  → **Snimi** da biste pokrenuli snimanje.
- 6 Kada završite sa snimanjem, izaberite **Sačuvaj**.  
Snimljena datoteka će biti sačuvana u direktorijumu **Zvuci** (u meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci**).

Da biste poslušali snimljeni fajl izaberite  → **Idi u Zvuke** → fajl.

## › Automatsko čuvanje radio stanica

- 1 Uključite obezbeđene slušalice u uređaj.
- 2 U meniju izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite  → **Skeniraj**.
- 4 Izaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).  
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.


## › Dodavanje radio stanice na listu omiljenih

- 1 Uključite obezbeđene slušalice u uređaj.
- 2 U meniju izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite ► da biste uključili FM radio.
- 4 Listajte do željene radio stanice.
- 5 Izaberite  za dodavanje na listu omiljenih.



Da biste uklonili ili preimenovali radio stanicu, kucnite i zadržite radio stanicu.

## › Prilagođavanje podešavanja FM radija

- 1 U meniju izaberite **FM radio**.
- 2 Izaberite  → **Podešavanja**.
- 3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili FM radio:

Opcija	Funkcija
Alternativna frekvencija	Izaberite da li će FM radio pokušavati ponovo da podesi radio stanicu u slučaju lošeg trenutnog signala.
FM radio automatski isključen	Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.
Lokacija snimka	Podesite memorijsku lokaciju za smeštaj džinglova FM radija.
Podrazumevani naziv fajlova snimaka	Podesite podrazumevani prefiks za džinglove FM radija.

## Igre

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije zasnovane na nagrađivanoj Java tehnologiji.



Preuzimanje Java igara ili aplikacija možda neće biti podržano što zavisi od softvera uređaja.

## › Preuzimanje igara i aplikacija


- 1 U meniju izaberite **Igre** → **Još igara**.  
Uređaj se povezuje na web sajt koji je prethodno podesio vaš provajder.
- 2 Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite je na uređaj.

## › Igranje igara ili pokretanje aplikacija

- 1 U meniju izaberite **Igre**.
- 2 Izaberite igru ili aplikaciju sa liste i sledite uputstva na ekranu.



- Dostupne igre ili aplikacije mogu da se razlikuju, što zavisi od provajdera ili regiona.
- Kontrole ili opcije igara ili aplikacija mogu da se razlikuju.
- Izaberite **Zaštiti** da biste zaštitili igre ili aplikacije od nenamernog brisanja.

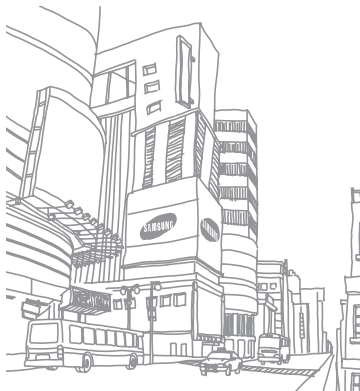

# Lične informacije

## Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu ličnih ili poslovnih kontakata sačuvanih u memoriji telefona ili na SIM kartici i kako da upravljate njom. Možete da sačuvate imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, e-adrese, rođendane kontakata i još mnogo toga.

### › Kreiranje kontakta

- 1 U meniju izaberite **Kontakti** → **Kreiraj**.
- 2 Unesite informacije o kontaktu.
- 3 Izaberite **Gotovo** da biste dodali kontakt u memoriju.

Takođe, možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje.



- 1 U meniju izaberite **Tastatura** i unesite broj telefona.
- 2 Izaberite **Dodaj u kontakte** → **Kreiraj kontakt**.

- 3 Unesite informacije o kontaktu.
- 4 Izaberite **Gotovo** da biste dodali kontakt u memoriju.

### › Pronalaženje kontakta

- 1 U meniju izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Pretraga** i unesite prva slova željenog imena.
- 3 Izaberite ime kontakta sa liste kontakata.

Kada pronađete kontakt, možete da:

- Pošaljite tekstualnu ili multimedijalnu poruku izborom opcije .
- Ostvarite poziv pritiskom na [].
- Izmenite informacije o kontaktu tako što ćete izabrati **Izmeni**.



- Da biste koristili dodatne opcije za kontakt, kucnite i zadržite kontakt sa liste.

### › Podešavanje omiljenog broja

- 1 U meniju izaberite **Kontakti** → **Omiljena lokacija** → **Dodaj**.




- 2 Izaberite polje za potvrdu pored kontakta i izaberite **Dodaj**. Kontakt je sačuvan na listi omiljenih brojeva. Kontakt možete izabrati sa liste kontakata, a zatim izabrati ★ pored imena kontakta.



Omiljeni brojevi biće dodeljeni listi prijatelja (👤) na traci s alatima widget-a.

## › Kreiranje vizitkarte


- 1 U meniju izaberite **Kontakti** →  → **Moj profil**.
- 2 Unesite sopstvene lične podatke.
- 3 Izaberite **Gotovo**.



Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

## › Preuzimanje kontakata sa naloga zajednica

Možete da pregledate listu naloga na sajtovima zajednica i da izaberete nalog da biste dodali kontakt sa tog sajta kontaktima na telefonu.


- 1 U meniju izaberite **Kontakti** →  → **Nađi prijatelje**. Pojaviće se lista naloga koje ste dodali.
- 2 Izaberite nalog.
- 3 Izaberite **Sinhronizacija kontakata** → **Sinhronizuj sada**.

## › Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu.

- 1 U meniju izaberite **Kontakti** → **Grupe** → **Kreiraj**.
- 2 Izaberite memorijsku lokaciju da biste sačuvali grupu.
- 3 Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

## › Kopiranje kontakata

- 1 U meniju izaberite **Kontakti** →  → **Kopiraj kontakte**.
- 2 Izaberite opciju za kopiranje (sa uređaja na SIM karticu ili sa SIM kartice na uređaj).

- 3 Izaberite kontakte za kopiranje.
- 4 Kada završite sa biranjem kontakata, pritisnite **Kopiraj**.
- 5 Za kopiranje kontakata na SIM karticu izaberite **Da**.

## Kalendar

Saznajte kako da kreirate dnevne ili mesečne događaje i kako da podesite alarme kako ne biste zaboravili važne događaje.

### › Kreiranje događaja

- 1 U meniju izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite **Kreir**.
- 3 Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

### › Prikaz događaja

Da biste promenil i prikaz kalendara,

- 1 U meniju izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite režim prikaza pri vrhu kalendara.

- 3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.  
Da biste prikazali događaje za određeni datum,

- 1 U meniju izaberite **Kalendar**.

- 2 Izaberite datum u kalendaru.

U mesečnom prikazu su datumi sa zakazanim događajima obeleženi malim trouglom.

Da biste pomerili zadani dan putem ručnog unosa datuma, izaberite **Idi na**, unesite datum i izaberite **Idi na**.

- 3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.



- Možete da pošaljete događaj drugima tako što ćete pritisnuti **...** → **Pošalji putem** → opcija.
- Možete da štampate događaj putem Bluetooth veze ako izaberete **...** → **Štampaj putem Bluetooth-a**.
- Možete sinhronizovati kalendar sa Exchange serverom nakon konfigurisanja podešavanja sinhronizacije.  
► str. 45

### › Zaustavljanje alarma za događaj

Ako postavite alarm za događaj u kalendaru, on će se oglasiti u određeno vreme. Kucnite i zadržite **Stop** da biste zaustavili alarm.


## Zadatak

Saznajte kako da kreirate virtuelnu listu zadataka i podesite alarme da bi vas podsetili na bitne zadatke i kako da podesite prioritet.



### › Kreiranje zadatka

- 1 U meniju izaberite **Zadatak**.
- 2 Izaberite **Kreiraj**.
- 3 Unesite detalje zadatka.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

### › Pregledanje zadataka

- 1 U meniju izaberite **Zadatak**.
- 2 Izaberite  → **Listaj po** i izaberite kategoriju za sortiranje zadataka.
- 3 Izaberite zadatak da biste pogledali detalje u vezi sa njim. Završenim zadacima sa isteklim rokovima možete podesiti status u završeno izborom zadatka i polja za potvrdu na gornjoj liniji.



- Možete da pošaljete zadatak drugima tako što ćete pritisnuti  → **Pošalji putem** → opcija.
- Možete da štampate zadatak putem Bluetooth veze ako izaberete  → **Štampaj putem Bluetooth-a**.
- Možete sinhronizovati zadatke sa Exchange serverom nakon konfigurisanja podešavanja sinhronizacije.  
► str. 45

## Beleška

Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

### › Kreiranje beleške

- 1 U meniju izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite **Kreiraj**.
- 3 Unesite tekst beleške i izaberite **Nazad**.
- 4 Izaberite boju kako biste promenili boju pozadine.
- 5 Izaberite **Sačuvaj**.

## › Pregledanje beleški

- 1 U meniju izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.  
Da biste pregledali sve detalje o beleškama koje se nalaze na listi beleški, izaberite **Uvećaj**.



Možete da pošaljete belešku drugima izborom opcije → **Pošalji putem** → opcija.

## Snimač govora

Saznajte kako da koristite snimač govora na uređaju. Možete da postavite govorne beleške da budu tonovi zvona za pozive ili alarm.

## › Snimanje govorne beleške

- 1 U meniju izaberite **Snim.gov.**
- 2 Izaberite da biste počeli sa snimanjem.
- 3 Govorite u mikrofون.

- 4 Kada završite, izaberite opciju ili **Sačuvaj**.  
Beleška se automatski čuva.
- 5 Da biste snimili još govornih beleški ponovite korake od 2 do 4.

## › Reprodukovanje govorne beleške


- 1 U meniju izaberite **Snim.gov.**
- 2 Izaberite da biste pristupili listi govornih beleški.
- 3 Izaberite govornu belešku za reprodukciju.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem trake.
2	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom.
3	Podešavanje jačine zvuka.



Možete da pošaljete govornu belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati govornu belešku i izabrati opciju za slanje.

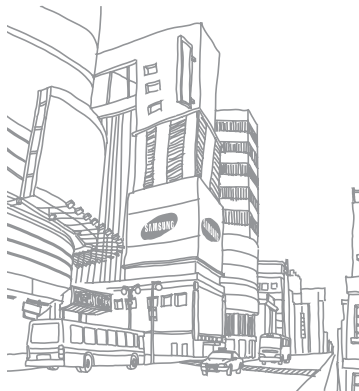

# Web

## Internet


Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.



- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Meni web pretraživača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

### › Konfigurisanje Internet profila

Da biste pristupili mreži i povezali se na Internet, morate da aktivirate profil za povezivanje. Pored profila koje je unapred podesio vaš provajder, možete da dodate sopstveni profil za povezivanje.


- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.
- 2 Izaberite **Kreiraj**.
- 3 Prilagodite mrežna podešavanja.  
► „Podešavanje MMS profila“ (str. 39)
- 4 U meniju izaberite **Internet** →  → **Podešavanja Interneta** → **Internet profili**.
- 5 Izaberite profil za povezivanje → **Podesi**.

### › Pretraživanje web strana

- 1 U meniju izaberite **Internet** da biste otvorili zadanu početnu stranu.  
Da biste pristupili određenoj web stranici, izaberite polje za unos URL adrese, unesite web adresu (URL) te web stranice i izaberite **Idi**.

## 2 Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera:



 Ekran iznad može se razlikovati u zavisnosti od vašeg regiona ili servisnog provajdera.

Broj	Funkcija
1	Obeležavanje trenutne web strane.
2 <sup>1</sup>	Promena režima prikaza.
3	Kretanje nazad ili napred do web stranice u istoriji.


Broj	Funkcija
4	Pristupanje listi opcija web pretraživača.
5	Osvežavanje trenutne web stranice.
6 <sup>1</sup>	Prekid veze s Internetom.
7	Otvaranje web stranice u novom prozoru ili prelazak između trenutno otvorenih prozora.
8	Otvorite listu sačuvanih obeleživača, često posećenih strana i RSS kanala i nedavne istorije interneta.

1. Ove ikone se prikazuju kada kucnete ekran.


Dok pregledate web stranicu, koristite sledeće opcije:

- Za uvećanje, stavite dva prsta na ekran i razdvojite ih (približite prste jedan prema drugom za umanjeње).
- Da biste preveli reč, kucnite i zadržite reč koju želite da prevedete i izaberite **Prevedi**.


## ► Obeležavanje omiljenih web stranica

Možete da obeležite web stranice kojima često pristupate kako biste im brzo pristupali. Dok se nalazite na webu, izaberite  da biste obeležili stranicu na kojoj se trenutno nalazite.

Ako znate web adresu web strane, možete ručno da dodate bookmark. Da biste dodali bookmark,

- 1 U meniju izaberite **Internet** → .
- 2 Izaberite **Dodaj**.
- 3 Unesite naslov strane i Web adresu (URL).
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

## ► Prilagođavanje podešavanja pregledača

- 1 U meniju izaberite **Internet** →  → **Podešavanja Interneta**.
- 2 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili internet pregledač:

Opcija	Funkcija
Početna strana	Unesite web adresu sajta koji će biti korišćen kao vaša početna strana.
Režim prikaza	Izaberite režim normalnog ekrana ili celog ekrana.
Automatsko memorisanje šifre	Podesite za automatsko snimanje lozinke.
Internet profili	Izaberite profil veze koji ćete koristiti za vezu sa Internetom.
Opcije u vezi kolačića	Podesite da li želite da sačuvate kolačiće.
Ažuriranje RSS-a	Podesite web pregledač tako da automatski ažurira pretplaćene RSS kanale u redovnim intervalima. Aktiviranje funkcije automatskog ažuriranja povećava količinu preuzetih podataka i može dovesti do dodatnih troškova.
Certifikati servera	Pregledajte detalje o certifikatima.



Opcija	Funkcija
Postavke	Promena podešavanja prikaza i zvuka za web pregledač.
O Internetu	Pristupanje informacijama o verziji i autorskim pravima za pregledač.
Automatsko brisanje podataka o pregledanjima	Podesite automatsko brisanje podataka sačuvanih tokom pregledavanja, kao što su istorija, keš memorija, kolačići, ID brojevi i šifre.
Obriši keš memoriju	Brisanje keš memorije; Keš memorija je privremena memorijska lokacija na kojoj se čuvaju informacije o nedavno otvorenim web stranicama.
Obrišati cookie	Brisanje kolačića sačuvanih na uređaju; Kolačići su delovi ličnih informacija koje se šalju web serveru dok pretražujete Internet.
Obriši korisničko ime i lozinku	Brisanje svih sačuvanih lozinki.

Opcija	Funkcija
Obriši bazu podataka	Izbrišite sve sačuvane web baze podataka.


## ➤ Korišćenje RSS čitača

Saznajte kako da koristite RSS čitač da biste dobijali najnovije vesti i informacije sa vaših omiljenih web sajtova.

### Dodavanje adrese RSS kanala

- 1 U meniju izaberite **Internet** →  → **RSS kanal**.
- 2 Izaberite **Dodaj**.
- 3 Unesite naziv i web adresu RSS kanala i izaberite **Sačuvaj**.


## Ažuriranje i čitanje RSS kanala

- 1 U meniju izaberite **Internet** →  → **RSS kanal**.
- 2 Izaberite **Ažuriraj** → kanale → **Ažuriraj** → **Da**.
- 3 Izaberite ažurirani kanal.

## Samsung Apps

Aplikacija Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako na uređaj preuzimate mnoštvo korisnih aplikacija. Aplikacija Samsung Apps, koju karakterišu brojne igrice, novosti, reference, društvene mreže, widget-i, aplikacije u vezi sa zdravljem i više od toga, omogućava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava.

Vaš uređaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite boljim svoj život u pokretu.

- 1 U meniju izaberite **Samsung Apps** .
- 2 Potražite i preuzmite aplikacije ili widget-e u skladu sa željama.



- Da biste koristili aplikaciju Samsung Apps, uređaj mora biti povezan na internet putem mobilne mreže ili Wi-Fi.
- Pristup internetu i preuzimanje aplikacija se može dodatno naplaćivati.
- Ukoliko je traka sa alatkama za widget-e puna, preuzeti widget-i se neće automatski dodati na traku sa alatkama za widget-e. Moraćete da uklonite neke widget-e sa trake sa alatkama i da ručno dodate nove widget-e.
- Za detalje posetite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com). ili, pogledajte brošuru za Samsung Apps.
- Ova usluga možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili provajdera usluga.

## Sinhronizovanje

Saznajte kako da sinhronizujete kontakte, događaje u kalendaru, zadatke i beleške sa web serverom koji ste izabrali.

### ➤ Konfigurisanje profila za sinhronizaciju

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Sinhronizuj**.
- 2 Izaberite **Kreiraj** i zadajte sledeće opcije profila:

Opcija	Funkcija
Naziv profila	Unesite ime za profil.
Kategorija sinhronizacije	Izaberite tip podataka koje želite da sinhronizujete.
Tip sinh.	Podesite kako će se uređaj i server sinhronizovati.
Server za sinhronizaciju	Unesite web adresu servera sa kojim će se vršiti sinhronizacija.
Mrežni profil	Izaberite profil veze koji ćete koristiti za sinhronizaciju.

- 3 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

### ➤ Pokretanje sinhronizacije

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Sinhronizuj**.
- 2 Izaberite profil za sinhronizaciju.
- 3 Izaberite **Početak sinhronizacije** da biste pokrenuli sinhronizaciju sa web serverom koji ste izabrali.

## Sajtovi zajednica

Koristite usluge Facebook i Twitter.

- 1 U meniju izaberite **Facebook** ili **Twitter**.
- 2 Unesite svoje korisničko ime i lozinku i prijavite se.
- 3 Delite fotografije, video zapise ili poruke sa prijateljima i porodicom.


# YouTube

Saznajte kako da gledate i delite video zapise u usluzi YouTube.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U meniju izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite video sa liste najvažnijih video zapisa.
- 3 Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera na ekranu.  
► str. 55

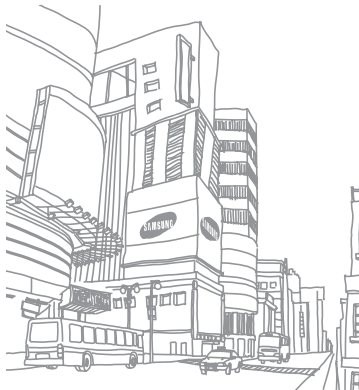

# Mogućnost povezivanja

## Bluetooth

Bluetooth je komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem.

Ne morate da poravnate uređaje da biste razmenjivali informacije koristeći Bluetooth. Ako su uređaji na odgovarajućoj udaljenosti, možete da razmenjujete informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.




- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze.
- Uvek se uverite da delite i primате podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.

## › Uključivanje Bluetooth bežične funkcije


1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Bluetooth**.

Možete i da otvorite panel sa prečicama i izaberete **Bluetooth**.

2 Izaberite tačku na vrhu ekrana da biste uključili funkciju Bluetooth bežične veze.

- 3 Da biste omogućili da drugi uređaji pronađu vaš uređaj, izaberite  → **Podešavanja** → **Vidljivost mog telefona** → **Uvek uključeno** → **Sačuvaj**.

Ako ste izabrali **Prilagođeno**, podesite vremenski period tokom kog će vaš telefon biti vidljiv i izaberite **Gotovo**.

Kada je funkcija Bluetooth bežične veze aktivna, izaberite  i koristite sledeće opcije:

- Da biste promenili ime uređaja, izaberite **Podešavanja** → **Ime mog telefona**.
- Da biste drugima postavili ograničenja za pretragu vaših fajlova, izaberite **Podešavanja** → **Bezbedni režim rada**.
- Da biste videli koje Bluetooth usluge su dostupne na vašem telefonu i da biste saznali više o njima, izaberite **Bluetooth usluge**.

## ➤ Pronalaženje drugih uređaja koji podržavaju Bluetooth tehnologiju i uparivanje sa njima

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Bluetooth** → **Pretraga**.

- 2 Izaberite uređaj.

- 3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim izaberite **Gotovo**. Pored toga, možete da izaberete **Da** da biste uskladili PIN kôd na svom uređaju i na drugom uređaju.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.




Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

Izaberite upareni uređaji i upotrebite sledeće opcije:

- Da biste pretražili fajlove na uparenom uređaju izaberite **Pretraži fajlove**.
- Da biste videli listu usluga uparenog uređaja, izaberite **Lista usluga**.
- Da biste promenili ime uparenog uređaja, izaberite **Preimenuj**.
- Da biste omogućili da upareni uređaj pristupa vašim fajlovima i pretražuje ih, izaberite **Ovlasti uređaj**.

- Da biste poslali svoje fajlove na upareni uređaj, izaberite **Poš. Moje fajl.**
- Da biste prekinuli vezu i obrisali upareni uređaj, izaberite **Obriši.**

## ➤ Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

- 1 Izaberite fajl ili stavku, kao što su kontakt, stavka kalendara, beleška, zadatak ili medijski fajl, iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera **Moji fajlovi.**
- 2 Izaberite  → opciju za slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Potražite uređaj kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparite svoj uređaj s njim.



## ➤ Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

- 1 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).

- 2 Izaberite **Da** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).


Primljeni podaci se čuvaju u odgovarajućoj aplikaciji ili folderu, u zavisnosti od njihovog tipa. Na primer, muzički ili zvučni klip će se čuvati u folderu za zvukove, a kontakt u imeniku.

## ➤ Štampanje podataka putem Bluetooth bežične veze

- 1 Izaberite fajl ili stavku, kao što je poruka, stavka kalendara, zadatak ili slika, iz odgovarajuće aplikacije ili foldera **Moji fajlovi.**
- 2 Izaberite  → **Štampaj putem** → **Bluetooth**, ili izaberite  → **Štampaj putem Bluetooth-a.**
- 3 Potražite štampač kod kog je omogućen Bluetooth i uparite telefon sa njim.
- 4 Kada se povežete sa štampačem, prilagodite opcije štampanja i odštampajte podatke.

## › Korišćenje režima udaljenog SIM-a

U režimu udaljenog SIM-a možete da pozivate ili da odgovarate na pozive preko SIM kartice telefona samo ako je telefon povezan sa Bluetooth hendsfri kompletom za automobile. Da biste aktivirali režim udaljenog SIM-a,

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Bluetooth**.
- 2 Izaberite  → **Podešavanja** → **Režim udaljenog SIM-a**.

Da biste koristili režim udaljenog SIM-a, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri automobilskim kompletom.

 Morate da ovlastite Bluetooth hendsfri automobilski komplet.

## Wi-Fi

Saznajte kako da na uređaju koristite mogućnosti bežičnog umrežavanja da biste aktivirali i povezali se na bilo koju bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 b/g/n.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili vruća tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

## › Aktiviranje WLAN funkcije

U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Wi-Fi**. Možete i da otvorite panel sa prečicama i izaberete **Wi-Fi**.



Aktivan WLAN koji radi u pozadini potrošiće bateriju. Da biste smanjili potrošnju baterije, WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno.

## › Pronalaženje i povezivanje na WLAN

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Wi-Fi**.

Uređaj će automatski početi da traži dostupne mreže WLAN.



- 2 Potvrdite izbor u polju pored mreže.
- 3 Unesite šifru za mrežu i izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).

## ➤ Prilagodite profil veze

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite pronađenu WLAN pristupnu tačku. Pojavljuje se trenutni profil veze za mrežu.
- 3 Prilagodite profil veze za odabranu bežičnu mrežu (WLAN):

Opcija	Funkcija
Ime	Prikaz imena profila.
Tip bezbednosti	Prikaz tipa bezbednosti pristupne tačke WLAN mreže.
IP adresa	Pregledajte svoju IP adresu pristupne tačke WLAN mreže.
Tip IP adrese	Podesite statičke adrese mreže za WLAN pristupnu tačku. Ručno možete podesiti IP adresu, adresu mrežnog prolaza, maske podmreže DNS adresu.

Opcija	Funkcija
Adresa i port proksija	Unesite adresu i broj porta proksi servera.
MAC pristupne tačke	Prikažite Mac adresu pristupne tačke WLAN mreže.

- 4 Kada završite izaberite **Nazad**.



Da biste obrisali sve podatke o profilu veze, izaberite **Zaboravi**.

## ➤ Povezivanje na WLAN mrežu pomoću WPS-a (Wi-Fi Protected Setup – zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi)

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite **WPS PBC** ili **WPS PIN** u zavisnosti od tipa uređaja s pristupnom tačkom.
- 3 Pritisnite dugme WPS u pristupnoj tački u roku od 2 minuta. Ili, unesite PIN kod na uređaj s pristupnim kodom i izaberite **Start** u roku od 2 minuta.

## GPS

Vaš uređaj je opremljen prijemnikom za globalni pozicioni sistem (GPS). Saznajte kako da aktivirate funkciju GPS i prilagodite podešavanja za GPS.



Neke funkcije mogu biti nedostupne u zavisnosti od modela uređaja.

Da biste primali bolje GPS signale, izbegavajte da uređaj koristite u sledećim uslovima:

- između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata
- u lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja

### ➤ Aktiviranje GPS funkcije

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Lokacija**.
- 2 Izaberite tačku pored opcije **Omogući usluge lociranja**.

- 3 Izaberite **OK** da biste to potvrdili.



Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju.

### ➤ Unapređenje GPS funkcije

Saznajte kako možete da poboljšate GPS funkciju preuzimanjem GPS fajlova sa podacima. Možete poboljšati brzinu i tačnost pozicioniranja uređaja.



Mogu se obračunati dodatni troškovi za preuzimanje podataka.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Lokacija**.
- 2 Izaberite opciju pored stavke **Omogući napredni GPS**.
- 3 Pročitajte odricanje odgovornosti i izaberite **Prihvati**.

## › Koristite mobilne mreže za usluge lociranja

Saznajte kako da dobijete informacije o lokaciji putem mobilnih mreža. To pomaže da uređaj prikazuje informacije kada GPS signala nema ili kada je GPS signal slab.



Pristupanje mobilnoj mreži se može dodatno naplaćivati.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Lokacija**.
- 2 Izaberite opciju pored stavke **Omogući mrežno pozicioniranje**.
- 3 Pritisnite **Da** da biste potvrdili.
- 4 Izaberite **Profil** → profil za povezivanje → **Podesi**.

## › Pronalaženje svoje lokacije

Saznajte kako možete da odredite geografsku širinu, dužinu i visinu vaše trenutne pozicije koristeći globalni pozicioni sistem.

U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Lokacija** → **Moj položaj**.

## Veze sa računarom

Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću priloženog kablja za prenos podataka sa računara u različitim režimima USB veze. Kada povežete uređaj sa računarom, možete da sinhronizujete fajlove sa programom Windows Media Player, prenosite podatke direktno sa uređaja ili na njega, koristite program Samsung Kies i koristite uređaj kao bežični modem za računar.




Da biste pronašli i uklonili greške da biste sprečili nove greške, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB** → **Otkrivanje greške putem USB-a**.

## › Povezivanje pomoću programa Samsung Kies


Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB** → **Samsung Kies** → **Podesi**.

- 2 Pritisnite [>] za povratak u pasivni režim rada.
- 3 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
- 4 Prenesite ili sinhronizujte mobilne podatke, kao što su kontakti, kalendari, muzika ili fotografije, između programa Samsung Kies i priključenih uređaja.  
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

## › Sinhronizacija sa programom Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.



- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB** → **DRM mediji** → **Podesi**.
- 2 Pritisnite [>] za povratak u pasivni režim rada.
- 3 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.  
Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačuci prozor.

- 4 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
- 5 Izmenite ili unesite ime svog uređaja u iskačućem prozoru (ako je potrebno).
- 6 Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
- 7 Pokrenite sinhronizaciju.

## › Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje

Možete pristupati direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti uređaj kao čitač memorijske kartice.

- 1 Umetnite memorijsku karticu u uređaj.
- 2 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB** → **Masovna memorija** → **Podesi**.

- 3 Pritisnite [] za povratak u pasivni režim rada.
  - 4 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom. Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
  - 5 Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
  - 6 Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.
-  Da biste isključili uređaj sa računara, kliknite na ikonu USB uređaja na Windows traci zadataka i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Zatim uklonite kabal za prenošenje podataka na računar sa računara. U protivnom, možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu.

## ➤ Korišćenje uređaja kao bežičnog modema

Uređaj možete da koristite kao modem za računar da biste pristupili internetu putem usluge mobilne mreže.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB** → **Deljenje Interneta** → **Podesi**.
- 2 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
- 3 Kreirajte modemsku konekciju na računaru.  
Način na koji ćete kreirati modemsku konekciju može da se razlikuje u zavisnosti od operativnog sistema na računaru.
- 4 Izaberite kreiranu modemsku konekciju i unesite identifikacioni broj i šifru koju vam je obezbedio provajder usluga.

# Alatke

## Sat

Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme i svetsko vreme. Možete da koristite i štopericu i tajmer za odbrojavanje.

### › Podešavanje novog alarma


1 U meniju izaberite **Sat** → .

2 Izaberite **Kreiraj**.

3 Podesite detalje alarma.

4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.



Izaberite  → **Autom. uključ. telefona** da biste uključili funkciju automatskog uključivanja. Funkcija automatskog uključivanja podešava uređaj da oglašava alarm u određeno vreme kada je telefon isključen.

### › Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Kucnite i zadržite **Stop** da biste zaustavili alarm.
- Kucnite i zadržite **Odremaj** da biste utišali alarm tokom odlaganja.

### › Brisanje alarma

1 U meniju izaberite **Sat** → .

2 Izaberite  → **Obriši**.

3 Izaberite alarm koji želite da obrišete i izaberite **Obriši**.

### › Kreiranje svetskog sata

1 U meniju izaberite **Sat** → .

2 Izaberite **Dodaj**.


3 Unesite nekoliko slova imena grada.

Da biste izabrali grad u prikazu mape sveta, izaberite **Prikaz mape**.


4 Izaberite željeno ime grada.

5 Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite korake 2-4.

## › Korišćenje štoperice

- 1 U meniju izaberite **Sat** → .
- 2 Izaberite **Prol. vr.** da biste pokrenuli štopericu.
- 3 Izaberite **Prol. vr.** da biste zabeležili prolazno vreme.
- 4 Kada završite izaberite **Stop**.
- 5 Izaberite **Reset** da biste obrisali zabeležena vremena.

## › Korišćenje tajmera za odbrojavanje

- 1 U meniju izaberite **Sat** → .
- 2 Podesite vreme odbrojavanja.
- 3 Izaberite **Start** da biste pokrenuli odbrojavanje.  
Sada možete da koristite druge funkcije dok tajmer odbrojava u pozadini. Pritisnite taster „Meni“ i pristupite drugoj aplikaciji.
- 4 Kada se odbrojavanje završi, kucnite i zadržite **Stop** da biste zaustavili oglašavanje.

## Kalkulator

Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju kao na običnom ručnom digitronu ili kalkulatoru za radnu površinu.

- 1 U meniju izaberite **Kalkulator**.
- 2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.
- 3 Rotirajte uređaj za položeni prikaz kako biste koristili prošireni kalkulator.



Samsung nalog je korisnički nalog za pristupanje Samsung uslugama za pametne telefone, kao što su Samsung Apps i Samsung Dive. Za Samsung nalog možete da se registrujete lako, u „Moji nalozi“.

## Moji nalozi

Naučite kako da upravljate svojim web nalogima kako biste koristili sinhronizaciju online podataka ili usluga zajednica. Možete da kreirate novi nalog i promenite period automatske sinhronizacije.

## › Kreiranje web naloga


- 1 U meniju izaberite **Moji nalozi**.
- 2 Izaberite **Dodaj nalog** (ako je potrebno).
- 3 Izaberite unapred zadate naloge.
- 4 Unesite informacije o nalogu i izaberite **Naredna**.
- 5 Unesite detalje o nalogu. ► "Podesite nalog e-pošte" (str. 43)
- 6 Kada završite, izaberite **Podesi**.

Ukoliko ste kreirali više od dva naloga, možete da promenite redosled naloga na listi. Izaberite **Priorit. naloga**.

## › Brisanje ili izmena mojih naloga

- 1 U meniju izaberite **Moji nalozi**.
- 2 Izaberite nalog za brisanje ili izmenu.  
Da biste izmenili nalog, izaberite ga i izmenite detalje → **Sačuvaj**.  
Da biste obrisali nalog, izaberite **Obriši** → **Da**.

## › Izmena rasporeda automatske sinhronizacije

- 1 U meniju izaberite **Moji nalozi**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite period sinhronizacije podataka sa vašim nalogima i izaberite **Podesi**.

## Moji fajlovi

Saznajte kako da brzo i lako pristupate slikama, video zapisima, muzičkim fajlovima i audio klipovima, kao i drugim tipovima fajlova koji su sačuvani u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.



## › Podržani formati datoteka

Vaš uređaj podržava sledeće formate datoteka:

Tip	Podržani format
Slika	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Teme	smt
Ostalo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera u telefonu.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.

## › Pregledanje fajla

1 U meniju izaberite **Moji fajlovi** → tip fajla.

Folderi ili fajlovi na memorijskoj kartici su označeni ikonom memorijske kartice.

2 Izaberite folder → fajl.

- U opciji **Slike** možete pregledati snimljene fotografije i slike koje ste preuzeli ili primili iz drugih izvora.
- U opciji **Video zapisi** možete pregledati snimljene video zapise i video zapise koje ste preuzeli ili primili iz drugih izvora.
- U opciji **Zvuci** možete reprodukovati sve snimljene tonove zvona, muzičke fajlove i audio klipove, zajedno sa govornim beleškama i džinglovima FM radija.
- U opciji **Teme** možete sačuvati fotografije ili tonove zvona za vaš ekran.
- U opciji **Ostalo** možete pregledati dokumenta i fajlove podataka uključujući nepodržane fajlove.


U okviru foldera izaberite  da biste koristili sledeće opcije:

- Da biste pretražili fajlove sačuvane na uređaju, izaberite **Pretraga**.
- Da biste kopirali ili pomerili fajlove u drugi folder, izaberite **Kopiraj** ili **Premesti**.
- Da biste obrisali fajl, izaberite **Obriši**.
- Da biste promenili ime fajla, izaberite **Preimenuj**.
- Da biste pregledali fajlove u indeksnom prikazu izaberite **Indeksni prikaz**.
- Da biste razvrstali fajlove kako želite, izaberite **Listaj po**.
- Da biste poslali fajl putem Bluetooth veze izaberite **Slanje putem Bluetooth-a**.
- Da biste podesili Bluetooth vidljivost fajlova izaberite **Bluetooth vidljivost**.
- Da biste fajlove zaštitili od nenamernog brisanja izaberite **Zaštiti**.
- Da biste vratili bekap poruke u odgovarajući folder s porukama, izaberite **Vrati**.

## ➤ Štampanje slike

Možete da odšampate jpg slike pomoću USB ili Bluetooth bežične veze. Možete i da šaljete slike sa putem poruke, e-poruke ili Bluetooth funkcije.

### Štampanje slike pomoću USB veze

- 1 Povežite svoj uređaj sa PictBridge kompatibilnim štampačem koristeći kabl za prenos podataka.
- 2 U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → slika.
- 3 Izaberite  → **Štampaj putem** → **USB**.
- 4 Podesite opcije štampanja i odšampajte sliku.

### Štampajte sliku pomoću Bluetooth bežične veze

- 1 U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → slika.
- 2 Izaberite  → **Štampaj putem** → **Bluetooth**.
- 3 Izaberite štampač koji podržava Bluetooth tehnologiju i sa njim uparite uređaj. ► str. 79
- 4 Podesite opcije štampanja i odšampajte sliku.


## › Podešavanje slike kao tapeta

Fotografije ili slike možete podesiti kao sliku pozadine za ekran u pasivnom režimu.

- 1 U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → slika.
- 2 Izaberite  → **Postavi kao** → **Tapet**.

## › Podešavanje zvučnog klipa kao tona zvona


Možete podesiti bilo koje muzičke ili zvučne klipove u folderu sa zvukovima kao tonove zvona za dolazne pozive, poruke ili tonove alarma.

- 1 U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci** → zvučni klip.
- 2 U toku reprodukcije izaberite  → **Postavi kao** → opcija.

## › Izmena slike

Izmenite slike i primenite zabavne efekte.

## Podešavanje slike

- 1 U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → slika.
- 2 Izaberite  → **Izmeni**.
- 3 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.



Ova funkcija se pojavljuje samo u položenoj orijentaciji.

- 4 Izaberite **Podesi** → opciju za podešavanje (osvetljenost, kontrast ili boja).  
Da biste sliku podesili automatski, izaberite **Autonivelacija**.
- 5 Podesite sliku po želji i izaberite **Primeni**.
- 6 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.
- 7 Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
- 8 Unesite novo ime fajla za sliku i izaberite **Gotovo**.

## Primena efekata na slike

- 1 Otvorite sliku koju želite da izmenite.
- 2 Izaberite **Efekti** → opciju efekta (filter, stil, iskrivljenost ili delimično zamućenje).

- 3 Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite, a zatim **Primeni**.

Da biste primenili efekat zamućenja na određeni deo slike, izaberite **Delimično zamućenje**, pomerite ili promenite veličinu pravougaonika i izaberite **Primeni**.

- 4 Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla.

### Transformisanje slike

- 1 Otvorite sliku koju želite da izmenite.

- 2 Izaberite **Transformiši** → opcija transformacije.

- 3 Transformišite sliku po želji.

- Da biste promenili veličinu slike, pomerite klizač na željenu veličinu i izaberite **Sačuvaj**.
- Da biste rotirali sliku, izaberite orijentaciju → **Primeni**.
- Da biste isekli sliku, pomerite pravougaonik iznad oblasti isecanja ili mu promenite veličinu i izaberite **Primeni**.

- 4 Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla.

### Ubacivanje vizuelne funkcije

- 1 Otvorite sliku koju želite da izmenite.

- 2 Izaberite **Ubaci** → tip vizuelne funkcije (tekst ili sličica).

- 3 Unesite tekst i izaberite **Gotovo** ili izaberite vizuelnu funkciju.

- 4 Premestite vizuelnu funkciju ili tekst ili im promenite veličinu i izaberite **Primeni**.

- 5 Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla.

### Počni pretragu

Naučite kako da potražite podatke skladištene na uređaju.

- 1 U meniju izaberite **Počni pretragu**.

- 2 Unesite ključnu reč i izaberite **Počni pretragu**.

- 3 Izaberite podatke kojima želite da pristupite.

# Podešavanja

## Pristupanje meniju za podešavanja

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite kategoriju podešavanja i izaberite neku opciju.
- 3 Prilagodite podešavanje i izaberite **Nazad** ili **Podesi**.

## Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

## Mogućnost povezivanja

- **Bluetooth:** Aktivira Bluetooth funkciju radi razmene informacija na daljinu. ► str. 77
- **Wi-Fi:** Aktivira WLAN funkciju radi povezivanja na Internet ili druge mrežne uređaje. ► str. 80
- **Sinhronizuj:** Podešavanje profila za sinhronizaciju. ► str. 75

- **Lokacija:** Prilagodite podešavanja u vezi sa GPS vezama.  
► str. 82
  - **Omogući usluge lociranja:** Ovu funkciju aktivirajte za lociranje položaja putem GPS-a.
  - **Omogući napredni GPS:** Podesite za poboljšanje GPS prijema.
  - **Omogući mrežno pozicioniranje:** Podesite lociranje vašeg položaja preko AP uređaja u okolini.
  - **Moj položaj:** Prikažite trenutni položaj koristeći geografsku širinu, geografsku dužinu i nadmorsku visinu.
  - **Profili:** Izaberite profil za povezivanje koji ćete koristiti za GPS.
- **Mreža:** Pristupite ili izmenite sledeća podešavanja koja kontrolišu način na koji vaš uređaj bira mreže i povezuje se na njih.
  - **Izaberi mrežu:** Podesite metod biranja mreže na automatski ili ručni.
  - **Mrežni režim rada:** Izaberite mrežni opseg.
  - **Veze:** Podesite profile za povezivanje koji će se koristiti za mrežne funkcije.

- **Certifikati:** Pregledajte certifikate koji su neophodni za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite za korišćenje usluga podataka u romingu.
- **Koristi paketne podatke:** Podesite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Brojač paketnih podataka:** Pogledajte koliko ste podataka poslali ili primili.
- **USB:** Podesite USB režim koji će se aktivirati kada povežete telefon sa računarom. ► str. 85

## Zvučni profili

Izaberite profil za zvuk koji će se koristiti ili prilagodite opcije zvuka u profilima prema želji.

Da biste prilagodili profil izaberite profil i prilagodite sledeće opcije zvuka:

- **Poziv:**
  - **Tip upozorenja:** Izaberite način na koji vas uređaj upozorava na dolazne pozive.

- **Ton zvona:** Izaberite ton zvona koji ćete koristiti ako uređaj podesite tako da vas upozorava na dolazne pozive putem reprodukcije melodije.
- Korišćenjem klizača u dnu podesite nivo jačine zvuka za ton zvona poziva.
- **Poruka i e-poruka:**
  - **Tip tona za poruku:** Izaberite način na koji vas uređaj upozorava na dolazne poruke.
  - **Ton za poruku:** Izaberite ton zvona koji ćete koristiti ako uređaj podesite tako da vas upozorava na dolazne poruke putem reprodukcije melodije.
  - **Tip upozorenja za email:** Izaberite način na koji vas uređaj upozorava na dolazne email poruke.
  - **Ton za email:** Izaberite ton zvona koji ćete koristiti ako uređaj podesite tako da vas upozorava na dolazne email poruke putem reprodukcije melodije.
  - Korišćenjem klizača u dnu podesite nivo jačine zvuka za ton zvona poruke.
- **Sistem:** Podesite nivo jačine zvuka za zvukove sistema.

## Ekran i osvetljenje

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu ekran i upotrebu osvetljenja na uređaju i izmenite ih:

- **Tapet:** Izaberite sliku pozadine za ekran u pasivnom režimu rada.
- **Zaključavanje ekrana:**
  - **Položaj sata:** Izaberite lokaciju sata na zaključanom ekranu.
  - **Čuvar ekrana:** Podesite ekran uređaja tako da se ne gasi dok se baterija puni.
- **Tema:** Izaberite temu za ekran.
- **Tip fonta:** Izaberite stil fonta.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Trajanje pozadinskog svetla:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.

## Opšte

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu opšta podešavanja uređaja i izmenite ih:

- **Jezik prikaza:** Izaberite jezik koji ćete koristiti na ekranu uređaja.

- **Jezik tastature:** Izaberite jezike za unos koje ćete koristiti s tastaturom.
- **Obaveštenja o događajima:** Aktivirajte ili deaktivirajte upozorenje za dolazne poruke, nove aplikacije u Samsung Apps, ili prenos datoteka drugima ili od drugih. Možete takođe da podesite prikazivanje sadržaja pristiglih poruka.
- **Gestovi:** Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu prepoznavanje kretanja uređaja i izmenite ih:
  - **Dvostruko kucanje (Prečice):** Izaberite aplikaciju koja se pokreće kada dvaput brzo kucnete uređaj dok se nalazi u pasivnom režimu rada.
  - **Orijentacija:** Podesite da li će se interfejs automatski okretati kada okrenete uređaj.  
**Promeni orijentaciju:** Podesite da li će se interfejs automatski rotirati kada rotirate uređaj.  
**Stavke teku u smeru naginjanja:** Podesite da li će se naginjanjem uređaja u određenom smeru omogućiti kretanje kroz stavke.
  - **Prevrtanje (režim bonton pauze):** Aktivirajte funkciju pauziranja režima bontona koja omogućava da isključite sve zvuke uređaja okretanjem uređaja nadole.

- **Licenca:** Prilagodite podešavanja vezana za ključeve licenci, kao što su praćenje, obaveštenje o isticanju ili preuzimanje u stranim mrežama.

## Datum i vreme

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji se vreme i datum prikazuju na uređaju i izmenite ih:

- **Vremenska zona:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Datum i vreme:** Ručno podesite trenutni datum i vreme.
- **Format vremena:** Izaberite format vremena.
- **Format datuma:** Izaberite format datuma.
- **Automatsko ažuriranje vremena:** Automatski ažurirajte vreme kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.

## Meni i widgeti

- **Adaptivni redosled menija:** Automatski sortirajte aplikacije prema tome koliko se često koriste (prvo najskorije aplikacije).
- **Widget:**
  - **Profili widget-a:** Izaberite profil za povezivanje koji ćete koristiti za widget-e.

- **Preuzeti widgeti:** Pogledajte listu preuzetih widget-a.
- **Odricanje odgovornosti:** Pogledajte odricanje odgovornosti za widget.

## Aplikacije


Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu aplikacije na uređaju i izmenite ih:

### › Poziv

Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva.

- **Svi pozivi:**
  - **Prikaži moj broj:** Prikažite svoj broj mobilnog telefona primaocima (Morate da ubacite SIM karticu da biste mogli da koristite ovu funkciju).
  - **Automatsko odbacivanje:** Definišite listu pozivalaca koji će automatski biti odbijeni.
  - **Biranje prefiksa:** Aktivirajte biranje prefiksa i podesite broj za biranje prefiksa.
  - **Odbaci poziv uz slanje poruke:** Izmenite poruku koja će biti poslata pozivaocu kada odbijete poziv.



- **Režim odgovora:** Podesite način odgovora na pozive—pritisakom na [  ] ili pritiskom bilo kog tastera—ili podesite uređaj da automatski odgovara nakon zadanog perioda (dostupno samo kada su priključene slušalice).
- **Tonovi za status poziva:** Aktivirajte ili deaktivirajte ton za uspostavljanje veze, zvuk za minute ili ton za prekid veze.
- **Upozorenja u toku poziva:** Aktivirajte ili deaktivirajte upozorenje u toku poziva.
- **Govorni poziv:**
  - **Preusmeravanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju:** Dozvolite upozorenja o primljenim pozivima dok je poziv već u toku.
  - **Automatsko ponovno biranje:** Podesite da li želite automatsko ponovno biranje broja kada ne uspostavite vezu.
- **Lažni poziv:** Prilagodite podešavanja za lažne pozive. ► str. 35
- **Opšta podešav.:**
  - **Sačuvati kopiju:** Podesite da li želite da sačuvate kopiju poruka.
  - **Obriši po folderima:** Izaberite folder s porukama za brisanje.
  - **Automatsko brisanje:** Podesite da li želite da automatski obrišete poruke.
  - **Blokiraj poruke:** Blokirajte poruke sa zadatih adresa i poruke koje sadrže zadane predmete.
  - **Ton upozorenja:** Podesite koliko često će vas uređaj upozoravati na nove poruke.
- **Tekstualne poruke:**
  - **Podrška za karaktere:** Izaberite način kodiranja karaktera. Korišćenjem Unikod kodiranja ćete smanjiti maksimalan broj znakova u poruci približno za polovinu.
  - **Povratna putanja:** Omogućite primaocima da vam odgovore preko vašeg servera za tekstualne poruke.
  - **Zahtevaj izveštaj o prispeću:** Podesite mrežu kako biste dobili obaveštenje da su poruke isporučene.

## **Poruke**

Prilagodite podešavanja vezana za funkcije razmene poruka.

- **Servisni centar:** Unesite adresu centra za tekstualne poruke.
- **Sačuvaj u:** Izaberite mesto za čuvanje novih tekstualnih poruka.
- **Multimedijalne poruke:**
  - **Opcije slanja:**

**Prioritet:** Podesite nivo prioriteta vaših poruka.

**Isticanje:** Podesite vreme čuvanja vaših poruka na serveru multimedijalnih poruka.

**Vreme isporuke:** Podesite odloženo slanje poruke.

**Zahtevaj izveštaj o prispeću:** Pošaljite zahtev za izveštaj o dospeću zajedno sa porukom da biste dobili obaveštenje da su poruke isporučene.

**Zahtevaj izveš. o čitanju:** Pošaljite zahtev za izveštaj o čitanju zajedno sa porukama da biste dobili obaveštenje da su poruke pročitane.

**Dodaj moju vizitkartu:** Podesite da li želite da odlaznim porukama dodate svoju vizitkartu.
  - **Opcije prijema:**

**Tip preuzimanja:** Podesite način za preuzimanje novih multimedijalnih poruka.

**Šalji izveštaj o prispeću:** Podesite mrežu tako da informiše pošiljaoca kada primite poruke.

**Šalji izveštaj o čitanju:** Podesite mrežu da informiše pošiljaoca kada pročitate poruke.

**Dozvoli anonim.:** Podesite da li želite da dobijate poruke od nepoznatih pošiljalaca.

**Dozvoli reklame:** Podesite da li želite da prihvatite oglasne poruke.

- **Profili multimedijalnih poruka:** Izaberite profil veze koji ćete koristiti za slanje ili primanje poruka.
- **Veličina poruke:** Izaberite maksimalno dozvoljene veličine za poruke. Moguća veličina poruke može da varira u zavisnosti od regije.
- **Automatska promena veličina slike:** Podesite da li želite da promenite veličinu slike koju ćete dodati multimedijalnoj poruci.
- **Režim kreiranja:** Izaberite režim za kreiranje multimedijalnih poruka. Možete izabrati da kreirate poruke sa bilo kojim sadržajem ili bilo koje veličine ili da primate poruke upozorenja o tipu sadržaja ili veličini.

- **Podrazumevani stil:** Podesite podrazumevane attribute poruke kao što su stil, veličina, boja fonta i boja pozadine.
- **Pritisne poruke:**
  - **Opcije prijema:** Podesite da li ćete primati pritisne poruke sa web servera.
  - **Učitavanje usluga:** Podesite da li želite da pristupite web stranici sa povezanom uslugom kada otvorite pritisnu poruku.
- **Info poruke:**
  - **Aktivacija:** Aktivira ili deaktivira funkciju info poruke.
  - **Kanali za prijem:** Podesite da li želite da primate poruke sa svih kanala ili mojih kanala.
  - **Moji kanali:** Izaberite svoje omiljene kanale.
  - **Jezik:** Izaberite jezike info poruka.
- **Broj govorne pošte:** Unesite ime i adresu centra za govornu poštu.
- **SOS poruke:** Podesite SOS poruke u hitnom slučaju. ► str. 42

## > E-pošta

- **Nalozi e-pošte:** Pregledajte, podesite ili obrišite naloge e-pošte.
- **Opcije slanja:**
  - **Podrazumev. nalog:** Izaberite podrazumevani nalog e-pošte. Ova opcija se pojavljuje samo kada imate dva ili više naloga.
  - **Web nalozi:** Prilagodite podešavanja naloga. Ako imate dva ili više naloga, prvo izaberite nalog.
- Od:** Unesite svoju adresu e-pošte kao adresu pošiljaoca.
- Prioritet:** Podesite nivo prioriteta vaših poruka.
- Sačuvati kopiju:** Podesite da li želite da na serveru sačuvate kopiju poslatih poruka.
- Odgovori sa telom poruke:** Podesite da li želite da uključite originalnu poruku kada odgovarate na poruku.
- Prosledi sa fajlovima:** Podesite da li želite da uključite priloge kada prosleđujete poruku.
- Primi izveštaj o čitanju:** Pošaljite zahtev za izveštaj o čitanju zajedno sa porukama da biste dobili obaveštenje da su poruke pročitane.

**Primi izveštaj o prispeću:** Pošaljite zahtev za izveštaj o prispeću zajedno sa porukama da biste dobili obaveštenje da su poruke isporučene.

**Dodaj moju vizitkartu:** Podesite da li želite da odlaznim porukama dodate svoju vizitkartu.

**Uvek mi šalji kopiju:** Podesite da li želite da odlaznim porukama dodate svoju adresu e-pošte.

**Dodaj potpis:** Podesite da li želite da odlaznim porukama dodate svoj potpis.

**Potpis:** Unesite potpis.

- **Opcije prijema:**

- **Veličina e-poruke:** Izaberite maksimalno dozvoljene veličine za poruke.
- **Šalji izveštaj o čitanju:** Podesite mrežu da informiše pošiljaoca kada pročitate poruke.
- **Učitaj udaljene slike:** Podesite učitavanje slika koje su sadržane u sadržaju e-poruke.

- **Opcije brisanja:** Izaberite da li želite da obrišete poruke sa vašeg uređaja ili uređaja i servera.

- **Blokiraj e-poruke:** Blokirajte e-poruke sa zadanih adresa i sa zadanim temama.

- **Profili e-pošte:** Izaberite profil veze koji ćete koristiti za slanje ili primanje poruka.

## › Kontakti

- **Memorija u upotrebi:** Podesite mesto na kome će se čuvati novi kontakti i odakle će se kontakti prikazivati.

- **Redosled prikaza imena:** Podesite način prikazivanja imena kontakta.

- **Sopstveni broj:** Pohranite svoje brojeve i upravljajte njima.

- **Uslužni brojevi:** Pozovite mrežnog operatera da biste dobili potrebne informacije.

## › Kalendar

Prilagodite podešavanja kalendara.

- **Kalendari:** Izaberite podrazumevani kalendar.
- **Sinhronizacija kalendara.** Sinhronizujte web kalendar i kalendar na uređaju. ► str. 75
- **Prikaži po:** Podesite podrazumevani prikaz kalendara (mesec ili dan).
- **Početni dan:** Podesite dan kojim počinje nedelja (nedelja ili ponedeljak).

## › Internet

Prilagodite podešavanja za internet pretraživač. ► str. 72

## › Plejer medija

Prilagodite podešavanja muzičkog i video plejera.

- **Podešavanja muzičkog plejera:** Podesite opcije muzičkog plejera. ► str. 59
- **Podešavanja VOD-a:** Podesite profil mrežne veze koji ćete koristiti za reprodukciju VOD (video na zahtev) sadržaja.

## › Samsung Apps

- **Obaveštenje o ažuriranju:** Izaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu za razmenu paketnih podataka) da biste dobijali obaveštenja o ažuriranju aplikacija od usluge Samsung Apps.
- **Mrežni profili:** Izaberite profil mrežne veze koju je podesio provajder za korišćenje usluge Samsung Apps ili za preuzimanje aplikacija sa usluge Samsung Apps. Ukoliko profil veze nije unapred podešen, potražite od provajdera detalje o podešavanju.

## › Podešavanja slanja fotografija

- **Liste blogova:** Ažurirajte listu sajtova ili blogova.
- **Detalji o slanju:** Pregledajte detalje o poslednjem slanju.

- **Profili slanja fotografija:** Izaberite profil veze koji ćete koristiti za slanje fotografija.
- **Odricanje odgovornosti:** Pogledajte opšte odricanje odgovornosti.

## ➤ Profili društvene mreže

Izaberite profil veze koji ćete koristiti za web sajtove zajednice.

## ➤ ChatON

Izaberite profil veze koji ćete koristiti za ChatON.

## ➤ Instalaciona podešavanja

Izaberite podrazumevanu memorijsku lokaciju za instaliranje novih aplikacija.

## Bezbednost

Pristupite sledećim podešavanjima i izmenite ih kako biste obezbedili uređaj i podatke:

- **Zaključavanje telefona:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja uređaja kako bi se pre njegovog korišćenja zahtevao unos lozinke.
- **Zaključavanje privatnosti:** Postavite razne vrste podataka kao privatne; da bi se pristupilo privatnim podacima, morate da unesete lozinku uređaja.
- **Mobile tracker:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju mobilnog tražioca, koja vam pomaže da pronađete uređaj u slučaju gubitka ili krađe. ► str. 27
- **Promena šifre:** Promenite lozinku uređaja.
- **Zaključavanje SIM-a:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja SIM kartice kako bi se prilikom promene SIM kartice zahtevao unos lozinke za SIM.

- **PIN zaključan:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
- **Promeni PIN kod:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM kartici.
- **Režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na listi brojeva za fiksno biranje.
- **Promena PIN2 koda:** Promenite PIN2 kôd, koji se koristi za zaštitu primarnog PIN koda.

## Memorija

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu korišćenje memorije uređaja i izmenite ih:

- **Detalji memorijske kartice:** Kada se umetne memorijska kartica, pristupite detaljima o memorijskoj kartici. Možete i da formatirate memorijsku karticu i da promenite ime memorijske kartice.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi izabrani podaci.

- **Podrazumevana memorija:** Izaberite podrazumevanu memorijsku lokaciju za čuvanje fajlova
- **Status memorije:** Pregledajte iskorišćenu i slobodnu memoriju za razne tipove fajlova.
- **Obriši memoriju telefona:** Obrišite izabrane podatke iz memorije uređaja.

## Resetuj

Resetujte razna podešavanja na njihove podrazumevane fabričke vrednosti. Izaberite koja podešavanja će se resetovati. Morate da unesete lozinku uređaja da biste resetovali podešavanja.

## O telefonu

- **Info.sist.:** Proverite raspoloživu količinu iskorišćenosti CPU i memorije skladištenja. Možete da proverite i broj modela svog telefona, kao i MAC adresu Bluetooth i Wi-Fi veze.
- **Licence za otvoreni kod:** Proverite licence za otvoreni kod preuzetih programa.

## Ažuriranje softvera


Proverite postojanje ažurirane verzije firmvera i preuzmite novu verziju firmvera na računar. Da biste koristili ovaj meni morate imati Samsung nalog.



Ova funkcija može biti nedostupna, u zavisnosti od vašeg regiona.

## SIM aplikacije

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Ovaj meni može da bude dostupan, ali drugačije obeležen, u zavisnosti od vaše SIM kartice.

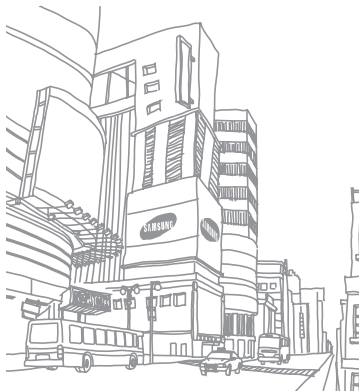



# Rešavanje problema

**Kada uključite telefon ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:**

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja telefona, morate da unesete šifru telefona koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite telefon ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM karticom. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija <b>PIN zaključan</b> .

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
PUK kod	Vaša SIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

## Telefon prikazuje poruku „Usluga nedostupna” ili „Greška mreže”

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

## Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako telefon ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da telefon prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte telefon da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver telefona nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite telefon u lokalni Samsungov servisni centar.

## Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

## Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

## Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je telefon uključen.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primete poziv.

## Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofoni.
- Uverite se da je mikrofoni dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

### Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

### Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

### Telefon se oglašava, a ikona baterije trepće

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite telefon.

### Baterija se ne puni kako treba ili se telefon sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da puniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

### Telefon je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, telefon može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

## Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni telefon mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona.
- Restartujte telefon. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom telefonu koristi kabl slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, telefon je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom telefonu zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da telefon podržava tip fajla.

## Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem telefonu.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Veza se ne uspostavlja kada povežete telefon sa računarom

- Uverite se da je kabl za prenos podataka sa računara koji koristite kompatibilan sa vašim telefonom.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.

## Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ukoliko se uređaj i dalje odaziva, ali program je blokirao, zatvorite taj program pomoću menadžera zadataka. Ukoliko se uređaj zamrzne i ne daje odgovor, pritisnite i zadržite [ⓘ] dok se uređaj ne isključi i uključi automatski.

# Bezbednosne mere predostrožnosti

Da na biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dole navedene informacije pre korišćenja uređaja.

## Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

**Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice**

**Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača**

**Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje**

**Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama**

**Ne izlažite bateriju kratkom spoju**

**Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju**

**Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač**

**Ne koristite aparat za vreme oluja**

Vaš uređaj može biti u kvaru i rizik od električnog udara je povećan.

**Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije**

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

**Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja**

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti telefone na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

### **Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja**

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da on može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

### **Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima**

#### **Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju**

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

#### **Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja**

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

#### **Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejкера**

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejкера ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.

- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejкера sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejкера.

### **Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa**

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

### **Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali**

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

### **Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima**

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

## Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

## Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

## Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.
- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.

- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvratajući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvrtiće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključjenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ukoliko morate da uputite neki poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima, a potom nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrate pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.



- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

## Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

### Nemojte kvasiti uređaj

- Vlada i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ako je uređaj mokar, nemojte ga uključivati i uklonite bateriju. Obrišite uređaj ubrusom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

### Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

### Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

### Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20 °C do 50 °C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0 °C do 40 °C.

### Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

### Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

### **Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelag pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima**

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrijati, te može doći do požara.

### **Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati**

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

### **Nemojte koristiti blic u prevelikoj blizini očiju ljudi ili životinja**

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

### **Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača**

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

### **Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač**

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

### **Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta**

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

### **Tokom razgovora:**

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u zvučnicu.
- Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno.
- Nemojte mnogo stiskati uređaj u ruci, blago pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije koje vam omogućavaju da pritisnete manji broj tastera (na primer, obrasce i predvidljiv režim unosa teksta) i pravite česte pauze.

## Čuvajte svoj sluh



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvрати pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.

## Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

## Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

## Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

## Nemojte farbati uređaj

Boja može blokirati pokretne delove i ometati pravilan rad. Ako ste alergični na boju ili metalne delove uređaja, nemojte ga više koristiti i obratite se lekaru.

## Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

## Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

## Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

## Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

## Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

## **Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme**

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

## **Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj**

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

## **Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama**

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

## **Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve**

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

## **Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)**

Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tokom testiranja, maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 0,688 W/kg. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži, s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju.

Izjava o poštovanju standarda navedena na poleđini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE). Dodatne informacije o SAR-u i odgovarajućim standardima Evropske unije potražite na web sajtu kompanije Samsung.

## Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće

ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

## Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće

oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

## Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJ I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH

OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

# Indeks

## alarmi

- deaktiviranje 86
- kreiranje 86
- zaustavljanje 86

## automatsko odbacivanje 34

## baterija

- postavljanje 9
- punjenje 11

## beleške

- kreiranje 67
- pregledanje 68

## Bluetooth

- aktiviranje 77
- prijem podataka 79
- pronalaženje i uparivanje uređaja 78

Režim udaljenog SIM-a 80

slanje podataka 79

štampanje podataka 79

## dnevnici 37

## dnevnik poruka 37

## editor slika

- podešavanje 91
- primena efekata 91
- transformisanje 92
- ubacivanje vizuelnih funkcija 92

## ekran menija

- dodavanje 23
- organizovanje 22
- pristupanje 22

## ekran osetljiv na dodir

- korišćenje 20
- zaključavanje 21

## e-pošta

- podešavanje naloga 43
- podešavanje profila 44
- pregledanje 45
- slanje 44

## FM radio

- čuvanje stanica 61
- slušanje 60
- snimanje 61

## fotografije

- podešavanje tapeta 91
- režim snimanja osmeha 49
- snimanje 47
- snimanje mozaičkog snimka 51
- snimanje panorama 50
- snimanje prema sceni 49
- snimanje u dekorativnim okvirima 51

- snimanje u nizu 50
- štampanje 90
- govorna pošta 41
- govorne beleške
  - reprodukovanje 68
  - snimanje 68
- GPS
  - ažuriranje fajlova 82
  - pregled lokacije 82
- internet
  - pogledajte web pretraživač 70
- Java igre
  - preuzimanje 62
  - reprodukovanje 63
- jezik 95
- kalendar
  - kreiranje događaja 66
  - pregledanje događaja 66
- kalkulator 87
- kamera
  - prilagođavanje kamere 51
  - prilagođavanje kamkordera 54
  - snimanje fotografija 47
  - snimanje video zapisa 53
- kontakti
  - kopiranje ili premeštanje 65
  - kreiranje 64
  - kreiranje grupa 65
  - kreiranje vizitkarte 65
  - podešavanje omiljenih brojeva 64
  - preuzimanje kontakata 65
  - pronalaženje 64
- lažni pozivi 35
- memorijska kartica
  - formatiranje 15
  - ubacivanje 13
  - uklanjanje 14
- menadžer fajlova 88
- menadžer zadataka 23
- mobilni tražilac 27
- multimedijalne poruke
  - podešavanje profila 39
  - pregledanje 40
  - slanje 40
- muzički plejer
  - dodavanje fajlova 57
  - kreiranje lista za reprodukciju 58
  - pronalaženje muzike 59
  - reprodukovanje muzike 57
- nečujni profil 26
- obavljanje više zadataka istovremeno 23
- osvetljenje, ekran 26
- pauziranje režima bontona 95



## podešavanja

- aplikacije 96
- bezbednost 102
- ekran i osvetljenje 95
- kretanje 95
- memorija 103
- meni i widget-i 96
- mreža 93
- opšte 95
- povezivanje 93
- profili za zvuk 94
- resetovanje 103
- režim letenja 16, 93
- vreme i datum 96

## poruke

- korišćenje obrazaca 41
- podešavanje MMS profila 39
- podešavanje naloga e-pošte 43
- podešavanje profila e-pošte 44

- pregledanje e-poruke 45
- pregledanje multimedija 40
- pregledanje teksta 40
- pristupanje govornoj pošti 41
- slanje e-poruke 44
- slanje multimedija 40
- slanje SOS poruke 42
- slanje teksta 38
- upravljanje 42

## pozivi

- čekanje 37
- korišćenje opcija u toku poziva 33
- korišćenje slušalica 33
- međunarodni brojevi 33
- odbijanje 32
- odgovaranje 32
- preusmeravanje 36
- prikaz propuštenih 34
- upućivanje 32
- upućivanje lažnog poziva 35
- više učesnika 34

## poziv na čekanju 37

## pretraživanje

92

## preusmeravanje poziva 36

## preuzimanja

Java igre 62

## pristupni kodovi 105

## profili za zvuk 26

## raspakivanje 9

## režim fiksnog biranja 36

## režim fiksnog biranja broja 36

## RSS čitač 73

## Samsung Kies 83

## SIM kartica

- postavljanje 9
- zaključavanje 27

## sinhronizacija

- pomoću programa Windows Media Player 84
- sa Exchange serverom 45
- sa web serverom 75

## snimač govora 68

## SOS poruke 42

## štampanje

- podaci putem Bluetooth veze 79
- slike putem Bluetooth-a 90
- slike putem USB veze 90

## štoperica 87

## svetsko vreme 86

## tajmer 87

## tapet 26

## tekstualne beleške 67

## tekstualne poruke

- pregledanje 40
- slanje 38

## ton tastera

- jačina zvuka 26
- tip 94

## ton zvana

- poruke 94
- poziv 94

## trajanje poziva 37

## unos teksta 28

## uređaj

- ekran u pasivnom režimu 18
- ikone indikatora 19
- izgled 17
- panel sa prečicama 20
- podešavanja 93
- prilagođavanje 25

## tasteri 18

- uključivanje ili isključivanje 16
- zaključavanje 27

## veze

- Bluetooth 77
- GPS 82
- PC 83
- WLAN 80

## Veze sa PC-jem

- masovna memorija 84
- Samsung Kies 83
- Windows Media Player 84

## video plejer 55

## video zapisi

- reprodukovanje 55
- snimanje 53

## vreme i datum, podešavanje 25

## web pretraživač

- dodavanje obeleživača 72
- podešavanje profila 70
- pretraživanje web stranica 70

## widget-i

- pristupanje 24
- upravljanje web widget-ima 25

## Windows Media Player 84

## WLAN

- aktiviranje 80
- korišćenje WPS-a 81
- pronalaženje i povezivanje sa mrežama 80

## zabrana poziva 36

## zadaci

- kreiranje 67
- pregledanje 67

## Zaključavanje PIN-a 27

## zaključavanje uređaja 27



## Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

### GSM Wi-Fi mobilni telefon : GT-S5250

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Identifikaciona oznaka: 0168

**C € 0168 !**

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev  
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.09.01

(mesto i datum izdavanja)

Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(ime i potpis ovlašćene osobe)



\* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili proizvod.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

### Instaliranje Kies-a (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) i instalirajte u vaš PC.
2. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB** → **Samsung Kies** → **Podesi**.
3. Koristeći PC data kabl, priključite vaš uređaj na PC.  
Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.

